

# REDMOND

Кофеварка

RCM-1512

Руководство по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания  
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр  
по контактным данным, указанным в условиях  
гарантийного обслуживания



RUS	.....	9
KAZ	.....	20



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шеньжень, Китай, 518049.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPIILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.


© REDMOND. Все права защищены. 2023

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.


# СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	9
Технические характеристики .....	12
Комплектация .....	12
Устройство прибора.....	12
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	13
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	13
Автоотключение.....	13
Подогрев чашек.....	13
Приготовление эспрессо.....	13
Приготовление капучино и латте макиато.....	14
Приготовление молочной пены .....	15
Изменение программных настроек приготовления .....	15
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....	16
Самоочистка системы подачи молока .....	16
Интенсивная самоочистка систем подачи кофе и молока .....	17
Самоочистка от накипи.....	17
Хранение и транспортировка .....	18
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	18
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	19

A1

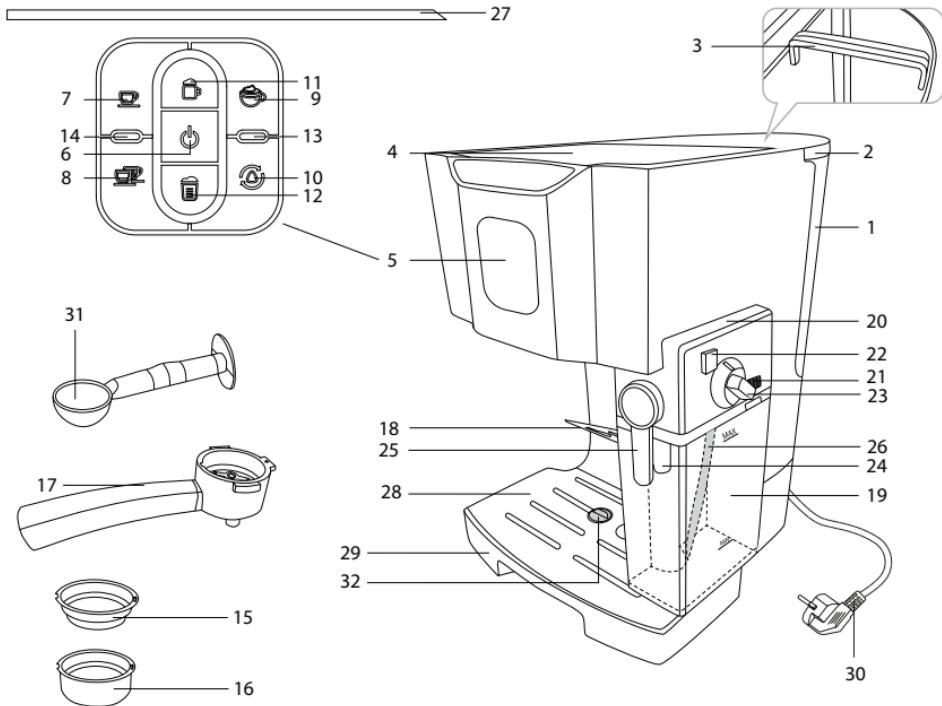

A2

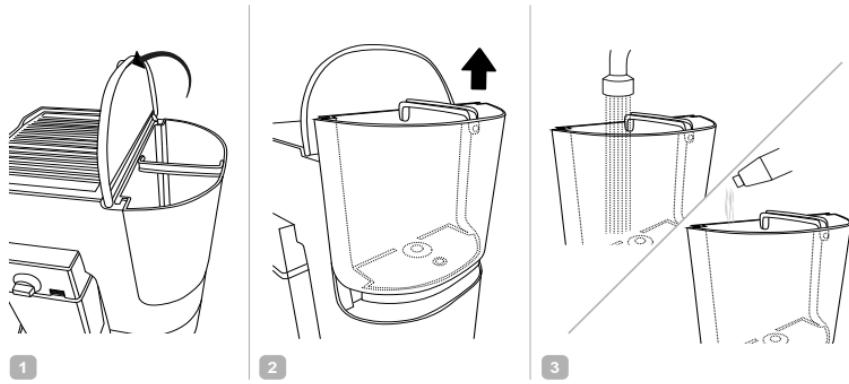

1

2


3

4





5

5


### A3

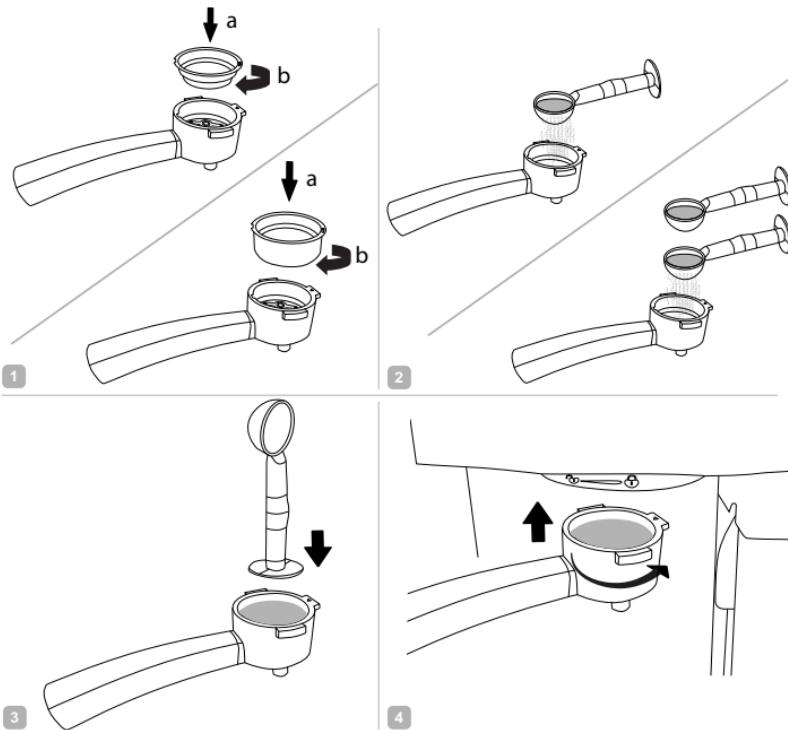

A4

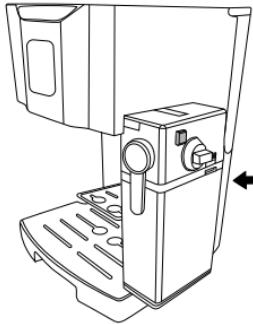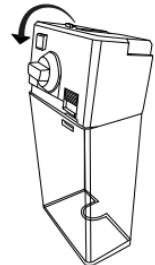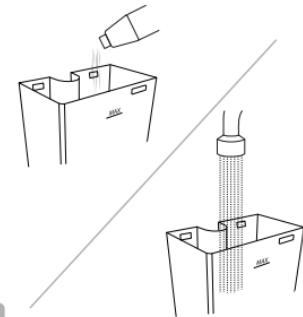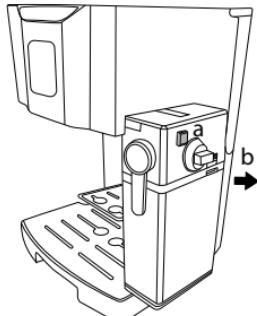

A5

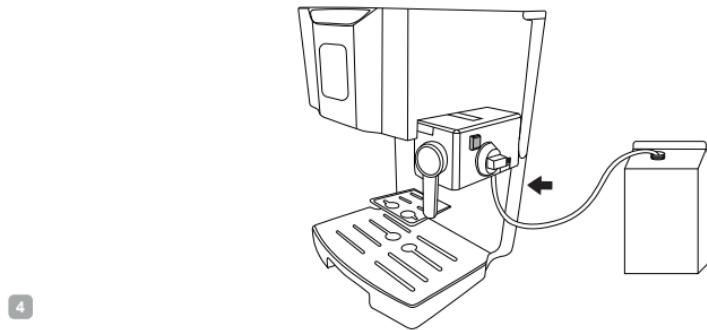

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Кофеварка REDMOND RCM-1512 – современный прибор для приготовления кофе.

*Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond.company](http://www.redmond.company).*

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

атации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с nominalным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используйте удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или пе-



ремещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.



**ВНИМАНИЕ!** Не снимайте резервуары для воды и молока во время выполнения программ приготовления или очистки.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую и нетермостойкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Используйте прибор на высоте не более 2000 м над уровнем моря.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Страйго следуйте инструкциям по очистке прибора.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или

знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP

STOP

*ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!*

*ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.*

**Технические характеристики**

Модель.....	RCM-1512
Мощность.....	1240–1450 Вт
Напряжение.....	220–240 В, 50–60 Гц
Защита от поражения электротоком .....	класс I
Емкость резервуара для воды .....	1,4 л
Емкость резервуара для молока .....	0,4 л
Давление .....	1,5 МПа (15 бар)
Материал корпуса .....	пластик
Тип управления .....	электронный
Тип индикации.....	светодиодный
Установка объема порции .....	есть
Подогрев чашек.....	есть
Автоотключение.....	есть
Защита от перегрева.....	есть
Лоток для сбора капель.....	съемный
Индикатор заполнения лотка для сбора капель.....	есть
Вспенивание молока для капучино.....	есть
Подставка для маленьких чашек.....	откидная
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	235 × 308 × 260 мм
Вес нетто.....	4,2 кг
Длина шнура электропитания.....	1 м

**Комплектация**

Кофеварка .....	1 шт.
Резервуар для молока .....	1 шт.
Фильтродержатель.....	1 шт.
Дозатор фильтродержателя.....	2 шт.
Большая трубка подачи молока .....	1 шт.
Мерная ложка с темпером .....	1 шт.

Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

**Устройство прибора (схема A1, стр. 4)**

1. Съемный контейнер для воды
2. Крышка контейнера для воды
3. Ручка контейнера для воды
4. Поверхность для подогрева чашек
5. Панель управления
6. Кнопка включения/выключения прибора
7. Кнопка приготовления эспрессо
8. Кнопка приготовления эспрессо (2 чашки)
9. Кнопка приготовления молочной пены
10. Кнопка самоочистки
11. Кнопка приготовления капучино
12. Кнопка приготовления латте макиато
13. Индикатор необходимости очистки от накипи (желтый)
14. Индикатор отсутствия воды (красный)
15. Дозатор фильтродержателя для одной чашки (символ  выдавлен на дне фильтра)
16. Дозатор фильтродержателя для двух чашек (символ  выдавлен на дне фильтра)

17. Фильтродержатель с установленным фильтром
18. Подставка для маленьких чашек
19. Резервуар для молока
20. Крышка резервуара для молока
21. Кнопка снятия крышки резервуара для молока
22. Кнопка отсоединения резервуара для молока
23. Регулятор подачи молока
24. Носик резервуара для молока
25. Регулятор носика
26. Малая трубка подачи молока
27. Большая трубка подачи молока
28. Решетка лотка для сбора капель
29. Лоток для сбора капель
30. Шнур электропитания
31. Мерная ложка с темпером
32. Индикатор заполнения лотка для сбора капель

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки.  
Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте шнур электропитания. Съемные детали промойте теплой водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в сеть.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### Автоотключение

При простое в работе в течение 30 минут кофеварка автоматически отключится. Для перезапуска прибора нажмите кнопку .

### Подогрев чашек

Кофеварка оснащена поверхностью для подогрева чашек, которая включается автоматически при включении прибора. Переверните чашку дном вверх и поставьте на подогревающую поверхность примерно на 5-10 минут.

### Приготовление эспрессо

1. Наполните резервуар для воды (схема А2, стр. 5) так, чтобы уровень жидкости был не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX.

 **Наполняйте резервуары только теми жидкостями, для которых они предназначены. В резервуар для молока допускается наливать воду для работы функции самоочистки.**

Для приготовления кофе используйте мягкую фильтрованную или бутилированную воду. Использование неочищенной водопроводной воды недопустимо!

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ наполнять резервуар для воды горячей водой!**

- Установите выбранный фильтр в фильтродержатель, засыпьте в него молотый кофе с помощью мерной ложки (см. схему А3, стр. 6). На нижней части каждого из фильтров нанесено рекомендуемое количество ложек порошка. Обязательно уберите излишки кофе с краев фильтра. Затем установите фильтродержатель в кофеварку (см. схему А3, стр. 6).



**ВАЖНО!** Не рекомендуется плотно утрамбовывать кофе в фильтре. Используйте кофе среднего помола, предназначенный для использования в кофеварках данного типа. При приготовлении кофе из зерен разного помола степень наполнения чашки может немного отличаться от вышеуказанных величин.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать кофе мелкого помола – это может привести к засорению фильтра и невозможности его дальнейшей эксплуатации. Такая неисправность не будет являться гарантийным случаем.

- Нажмите кнопку



При первом включении нажмите кнопку , затем нажмите любую кнопку.

Прибор включится, прозвучит звуковой сигнал, индикаторы кнопок на панели управления загорятся. Прибор сольет небольшое количество воды. Затем начнется нагрев воды. Во время нагрева индикаторы кнопок мигают. Когда нужная температура будет достигнута, прозвучат два коротких звуковых сигнала, индикаторы кнопок будут постоянно гореть.



Если резервуар для молока не подключен к кофеварке, работать будут только индикаторы кнопок и

- Поместите одну или две чашки на решетку лотка для сбора капель или подставку для маленьких чашек.
- Нажмите кнопку или . Индикатор кнопки мигает, прозвучит звуковой сигнал. Начнется процесс приготовления.



*С целью стравливания избыточного давления прибор может сливать излишки воды в лоток для сбора капель.*

- Процесс приготовления закончится автоматически при достижении запрограммированного объема. Прозвучит звуковой сигнал, загорятся индикаторы кнопок на панели управления.



*Если во время приготовления кофе в контейнере закончится вода, загорится красный индикатор, прибор будет подавать звуковые сигналы. Наполните контейнер водой и нажмите кнопку или . Процесс приготовления продолжится.*



*Для изменения запрограммированного объема см. раздел «Изменение программных настроек приготовления».*

- Аккуратно снимите фильтродержатель, извлеките остатки молотого кофе из фильтра, затем промойте фильтродержатель проточной водой.



*Не снимайте фильтродержатель во время или сразу после приготовления. Дождитесь, пока он остынет.*



*Для прерывания процесса приготовления кофе нажмите кнопку .*

### Приготовление капучино и латте макиато

- Наполните резервуары для воды и молока (схема А2, А4, стр. 5, 7) так, чтобы уровень жидкости был не ниже отметки

- MIN и не выше отметки MAX. Вы также можете воспользоваться большой трубкой подачи молока (схема A5, стр. 8).
2. Выполните пункты 1–4 раздела «Приготовление эспрессо».
  3. Повернув регулятор по часовой стрелке, выдвиньте носик резервуара для молока так, чтобы он был направлен в кружку.
  4. Настройте соотношение молока и пены, повернув регулятор подачи молока:
    - a. по часовой стрелке – больше пены;
    - b. против часовой стрелки – больше молока.
  5. Нажмите кнопку  для приготовления капучино или кнопку  для приготовления латте макиато. Индикатор кнопки замигает, прозвучит звуковой сигнал. Начнется процесс приготовления.
  6. Процесс приготовления закончится автоматически при достижении запрограммированного объема. Прозвучит звуковой сигнал, загорятся индикаторы кнопок на панели управления.



Для изменения запрограммированного объема см. раздел «Изменение программных настроек приготовления».

7. Аккуратно снимите фильтродержатель, извлеките остатки молотого кофе из фильтра, затем промойте фильтродержатель проточной водой.



Для прерывания процесса приготовления кофе нажмите кнопку .

Помните, что пена в три раза превышает по объему молоко, поэтому чашка должна быть достаточно большой.

## Приготовление молочной пены

1. Наполните резервуары для воды и молока (схема A2, A4, стр. 5, 7) так, чтобы уровень жидкости был не ниже отмет-

ки MIN и не выше отметки MAX. Вы также можете воспользоваться большой трубкой подачи молока (схема A5, стр. 8).

2. Повернув регулятор по часовой стрелке, выдвиньте носик резервуара для молока так, чтобы он был направлен в кружку.
3. Настройте соотношение молока и пены, повернув регулятор подачи молока:
  - a. по часовой стрелке – больше пены;
  - b. против часовой стрелки – больше молока.
4. Нажмите кнопку  . Индикатор кнопки замигает, прозвучит звуковой сигнал. Начнется нагрев молока и взбивание его паром.
5. Процесс приготовления закончится автоматически при достижении запрограммированного объема. Прозвучит звуковой сигнал, загорятся индикаторы кнопок на панели управления.



Для изменения запрограммированного объема см. раздел «Изменение программных настроек приготовления».

Для прерывания процесса приготовления нажмите кнопку .

Помните, что пена в три раза превышает по объему молоко, поэтому чашка должна быть достаточно большой.

## Изменение программных настроек приготовления

Вы можете регулировать объем приготавливаемого напитка и сохранять собственные настройки вместо заводских. Для этого:

1. При выборе напитка нажмите соответствующую кнопку и удерживайте ее. При нажатии кнопки прозвучит один звуковой сигнал, при удержании – второй.

- Отпустите кнопку, когда будет достигнут необходимый объем кофе или молока. Прибор подаст три звуковых сигнала.

**i** *По достижении объема, превышающего заводскую настройку в два раза, процесс приготовления закончится автоматически.*

Если вы готовите капучино или латте макиато, повторите данный процесс для настройки объема кофе.

Вы также можете вернуть заводские настройки.

- Выключите устройство нажатием кнопки .
- Одновременно зажмите кнопки  и .
- Нажмите кнопку , удерживая кнопки  и . Индикаторы кнопок несколько раз мигнут, прибор подаст пять коротких звуковых сигналов.
- Отпустите кнопки  и . При включении прибор будет работать в соответствии с заводскими настройками.

### III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Корпус кофеварки очищайте влажной мягкой тканью.

**STOP** *ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать прибор под струю воды, погружать его в воду или очищать в посудомоечной машине.*

*ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.*

Фильтр, фильтродержатель, большую трубку подачи молока и резервуар для молока промывайте теплой водой с чистящим средством после каждого использования. Резервуар для воды очищайте по мере необходимости. Лоток для сбора капель очищайте по мере загрязнения решетки и скапливания воды в контейнере.

**i** *Лоток для сбора капель рекомендуется очищать после приготовления каждой 5–10 чашек кофе.*

*Не извлекайте и не устанавливайте лоток для сбора капель, если установлен резервуар для молока.*

#### Самоочистка системы подачи молока

Проводите самоочистку системы подачи молока после каждого использования резервуара для молока.

- Наполните резервуар для молока водой (схема A4, стр. 7) так, чтобы уровень жидкости был не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX.
- Включите прибор нажатием кнопки . Индикаторы кнопок будут мигать.
- Выдвиньте носик резервуара для молока, повернув регулятор носика по часовой стрелке.
- Установите чашку на решетку лотка для сбора капель под носик резервуара для молока.
- Когда прибор выйдет на рабочие параметры (индикаторы кнопок перестанут мигать), нажмите кнопку . Прозвучит звуковой сигнал, индикатор кнопки  мигнет, начнется процесс самоочистки. Вы можете прервать его в любой момент нажатием кнопки .

6. После завершения работы программы вылейте содержимое чашки.
7. Если необходимо, повторите процедуру.

### **Интенсивная самоочистка систем подачи кофе и молока**

Данная функция позволяет одновременно очистить и систему подачи молока, и систему подачи кофе от внутренних загрязнений и накипи.

1. Наполните резервуары для воды и молока водой (схема A2, A4, стр. 5, 7) так, чтобы уровень жидкости был не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX.
2. Включите прибор нажатием кнопки  Индикаторы кнопок будут мигать.
3. Выдвиньте носик резервуара для молока, повернув регулятор носика по часовой стрелке.
4. Установите чашку на решетку лотка для сбора капель под носик резервуара для молока.
5. Когда прибор выйдет на рабочие параметры (индикаторы кнопок перестанут мигать), нажмите кнопку  и удерживайте ее около 5 секунд. Прозвучит звуковой сигнал, индикатор кнопки  мигнет, начнется процесс самоочистки. Вы можете прервать его в любой момент нажатием кнопки .
6. После завершения работы программы вылейте содержимое чашки.
7. Если необходимо, повторите процедуру.

### **Самоочистка от накипи**



*В процессе самоочистки кофеварки не допускайте понижение уровня воды ниже отметки MIN. Не прерывайте процесс очистки и не снимайте контейнер для воды с кофеварки до полного окончания всех этапов самоочистки.*

Если на панели управления мигает желтый индикатор, необходимо выполнить самоочистку прибора от накипи. Для этого:

1. Наполните резервуар для воды до отметки MAX. Добавьте в воду средство для очистки и удаления накипи с кухонной техники (приобретается отдельно).
2. Включите прибор нажатием кнопки  Индикаторы кнопок будут мигать.
3. Выдвиньте носик резервуара для молока, повернув регулятор носика по часовой стрелке.
4. Установите чашку на решетку лотка для сбора капель под носик резервуара для молока.
5. Нажмите и удерживайте кнопку , пока не прозвучит звуковой сигнал. Кнопка  начнет мигать.
6. Начнется первый этап процесса самоочистки: прибор очистит системы подачи кофе и молока короткими циклами. По завершению первого этапа прибор перейдет в режим ожидания.
7. Повторно нажмите и удерживайте кнопку , прибор перейдет ко второму этапу очистки от накипи. Прибор сначала очистит систему подачи молока, затем систему подачи кофе длинными циклами.

8. По завершению всех этапов очистки прозвучат два звуковых сигнала, желтый индикатор погаснет, прибор перейдет в режим ожидания.
- i** Если процесс самоочистки был прерван (желтый индикатор продолжает мигать), проведите оба этапа очистки от накипи заново без перерывов.
9. После завершения работы программы вылейте содержимое чашки.

### Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

### IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Вода не проходит	После последнего использования не был промыт фильтродержатель	Промойте фильтр под проточной водой
	Прибор сильно засорился	Проведите полную очистку прибора в соответствии с разделом «Уход за прибором»
	Кофе в фильтре утрамбован слишком сильно	При утрамбовке кофе в фильтре не прикладывайте чрезмерных усилий

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Вода не проходит	Вы используете кофе слишком мелкого помола	Рекомендуем использовать молотый кофе, предназначенный для использования в кофеварках данного типа
При запуске процесса приготовления не льётся вода	Резервуар для воды пуст	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте уровень воды в резервуаре.</li> <li>2. Заполните резервуар водой (схема A2, стр. 5) так, чтобы уровень жидкости был не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX.</li> <li>3. Запустите процесс приготовления еще раз</li> </ol>
Мигает желтый индикатор	В кофеварке образовалась накипь	Очистите прибор от накипи в соответствии с разделом «Уход за прибором»
Вода протекает слишком быстро	Кофе слишком крупного помола	Попробуйте использовать кофе более мелкого помола
	Недостаточное количество молотого кофе в фильтре	В следующий раз кладите больше молотого кофе в фильтр
Пар не взбивает молоко	Система подачи молока засорена	Проводите самоочистку системы подачи молока после каждого использования резервуара для молока в соответствии с разделом «Уход за прибором»
	Используется молоко с низким процентом жирности	Используйте молоко с жирностью не менее 3,2%
Прибор не включается	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
Прибор производит большой объем пара в процессе приготовления	В кофеварке образовалась накипь	Очистите прибор от накипи в соответствии с разделом «Уход за прибором»

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор производит большой объем пара в процессе приготовления	Для приготовления выбранного напитка требуется молоко, но резервуар для молока пуст	Дождитесь окончания процесса приготовления, дайте прибору остыть, наполните резервуар для молока и перезапустите процесс
Во время работы появился непрятный запах	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Запах исчезнет после нескольких использований

**i** В случае если неисправность устраниТЬ не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниТЬ путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантiiйном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность

изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г.... 30 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

 Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз да, оны аныктаамалық ретінде сактап койыңыз.

Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін ұзартады.

**Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтывайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.**

## САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолданарналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, кала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ყытимал салдарлар үшін жауп бермейді.

- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданызы: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа түйікталуға немесе кабельдің жауына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыңыз, – бұл электр қауіпсіздігінің міндетті талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның жерлендірілетініне көз жеткізіңіз.
- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселинен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Дайындау немесе тазалау бағдарламаларын орындаған кезде суға және сұтке арналған резервуарларды шешіп алмаңыздар.**

- Электр қоректендіру бауын есік құystарында немесе жылу көздерінің жаңында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

**STOP**

*Жадыңызда болсын: электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуга әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.*

- Азық салынған табақты жұмсақ және ыстыққа төзбейтін бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз, бұл құрылғының жұмысының бұзылуына және сынуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Бұл құрылғы теңіз деңгейінен максималды 2000 метрге дейін болған биіктікте пайдалануға арналған.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе

бөгде заттардың түсіү оны қатты зақымдауы мүмкін.

- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұсташыңыз.

**STOP**

*Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙИМ САЛЫНАДЫ!*

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай түлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін түлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиис.

- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.



*НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.*

### Техникалық сипаттамалар

Үлгі .....	RCM-1512
Куаты.....	1240–1450 Вт
Кернеу.....	220–240 В, 50–60 Гц
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс.....	I дәреже
Суға арналған резервуар ыдысы.....	1,4 л
Сұтке арналған резервуар ыдысы.....	0,4 л
Қысымы .....	1,5 МПа (15 бар)
Түркіншік материалы .....	пластик
Басқару типі .....	электрондық
Индикациясы .....	жарықдиодты
Бөлік мөлшерін белгілеу.....	бар
Шыныаяқ жылуы.....	бар
Автоажырату .....	бар
Қызып кетуден сақтау .....	бар
Тамшыларды жинайтын асту.....	алмалы-салмалы
Тамшыларды жинайтын астайдың толу индикаторы .....	бар
Капучинога арналған сұтті көлірту.....	бар
Кішкентай шыны-аяққа арналған шалқаймалы қойыыш...бар	
Габаритті өлшемдер (ені × биіктігі × ұзындығы).....	235 × 308 × 260 мм
Таза салмақ .....	4,2 кг
Электр сымының ұзындығы .....	1 м
<b>Жинақ</b>	
Кофеқайнатқы .....	1 дана
Сұтке арналған резервуар.....	1 дана
Сузгіш ұстағыш .....	1 дана

Сүзгіш ұстағыштың мөлшерлеуіші.....	2 дана
Ұлкен сұт жеткізу түтігі.....	1 дана
Темпер бар өлшеуіш қасық.....	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....	1 дана
Сервисті кітапша .....	1 дана

**Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусы** өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізгө құқыны. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

### Аспалтың құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

- Суға арналған алмалы-салмалы контейнер
- Суға контейнер қақпағы
- Суға арналған контейнердің тұтқасы
- Шыны-аяқтарды ысытуға арналған үсті
- Басқару панелі
- Құралды қосу/ажырату батырмасы
- Эспрессо дайындау батырмасы
- Эспрессо дайындау батырмасы (2 шыны-аяқ)
- Сұтті көбік дайындау батырмасы
- Өздігінен тазару батырмасы
- Капучино дайындау батырмасы
- Латте макиато дайындау батырмасы
- Накипиден тазарту қажеттілігі индикаторы (сары)
- Су жоқ индикаторы (қызыл)

- Бір шыны-аяққа арналған сүзгіш ұстағыштың мөлшерлеуіші (— белгісі сүзгіш түбінде таңбаланған)
- Екі шыны-аяқ үшін сүзгіш ұстағыштың мөлшерлеуіші (— белгісі сүзгіш түбінде таңбаланған)
- Бекітілген сүзгіші бар сүзгіш ұстағыш
- Кішкентай шыны-аяққа арналған шалқаймалы қойғыш
- Сұтке арналған резервуар
- Сұтке арналған резервуардың қақпағы
- Сұтке арналған резервуардың қақпағын алу батырмасы
- Сұтке арналған резервуарды ажырату батырмасы
- Сұт беруді реттегіш
- Сұтке арналған резервуардың үші
- Үшін реттегіш
- Кіші сұт жеткізу түтігі
- Ұлкен сұт жеткізу түтігі
- Тамшыларды жинауға арналған астаудың торы
- Тамшыларды жинайтын астау
- Электр сымы
- Темпер бар өлшеуіш қасық
- Тамшыларды жинайтын астаудың толу индикаторы

## I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абаилап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жapsырмаларды алып тастаңыз.



**Корпустағы ескерметтің жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндепті түрде сактаңы!**

**Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспалты қосар алдында кем дегендеге 2 сағатқа бөлме температурасында ұстау керек.**

Электр бауды толық жайыныз. Алмалы-салмалы бөлшектерін жылы сумен жуып, электр желісіне қосар алдында құралдың барлық элементтерін мұқият кептіріңіз.

## II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

### Автоажырату

Кофеқайнатқыш 30 минут бойы жұмыс істеген жағдайда автоматты түрде өшіп қалады. Құрылғыны қайта қосу үшін ⚡ батырмасын басыңыз.

### Шыныаяқ жылуы

Кофеқайнатқыш құрал қосылған кезде автоматты түрде бірге қосылатын шыны-аяқ ысытатын үстімен жарақталған. Шыны-аяқтың түбін жоғары қаратып, ысытатынның үстіне 5–10 минутқа қойыңыз.

### Эспрессо дайындау

- Суға арналған резервуарды (A2) сызбасын қараңыз, 5 бет) ішіндеңгі сүйкіткіш MIN белгісінен төмен және MAX белгісінен жоғары болмайтындей етіп толтырыңыз.



**Резервуарларды өздері арналған сүйкіткіштамен ғана толтырыңыз. Сүтке арналған резервуарға өздігінен тазару қызметтіңін жұмысы үшін су құфоа болады.**



**Кофе дайындау үшін сүзгіленген жұмсақ немесе бөтмелкеге құйылған суды пайдаланыңыз. Құбырдан алынған тазартылмаған суды пайдалануға болмайды!**

**Суға арналған резервуарды ыстық сумен толтыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

- Таңдал алынған сүзгіштің сүзгіш ұстағышқа қойып, өлшегіш қасықтың көмегімен оған ұнтақталған кофе салыңыз (A3 сызбасын қараңыз, 6 бет). Сүзгіштердің әрқайсының төмөнгі жағында ұсынылатын ұнтақ қасықтың саны белгіленген. Кофеңін артығын сүзгіштің жиегінен міндепті түрде алып тастаңыз. Одан кейін сүзгіш ұстағышты кофеқайнатқыша бекітіңіз (A3 сызбасын қараңыз, 6 бет).



**МАҢЫЗДЫ!** Кофеңін сүзгішке қатты нығызыда ұсынылмайды. Осындағы типтегі кофеқайнатқыштарда қолдануға арналған орташа ұнтақталған кофеңін пайдаланыңыз. Кофеңі ұнтақталуы әртүрлі дәндерден дайындаған кезде шыны-аяқтың толтырылу денгейінде жоғарыда көрсетілген шамадан бірақ айырмашылық болуы мүмкін.



**Майды тартылған кофеңін пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ** – бұл сүзгінің бітелуінде және оны әрі қарай пайдалануға мүмкін болмайтыннаға әкелуі мүмкін. Мұндай ақаулық кепілді жағдай болып табылмайды.

- ⚡ батырмасын басыңыз.



**Косқаннан кейін ⚡ батырмасын басыңыз, содан кейін кез-келген батырманы басыңыз.**

Құрылғы қосылады, дыбыстық белгі беріліп, басқару панелиндеңгі батырмалар индикаторы жанады. Аспал судың

болжымсыз мөлшерін ағысады. Суды ысыту басталады. Ысыту кезінде батырмалар индикаторы жыптылықтап тұрады. Қажет температураға жеткен кезде екі қысқа дыбыс белгісі беріліп, батырмалар индикаторы үнемі жаңып тұратын болады.

**i** Егер сұтке арналған резервуар кофекайнатқышқа қосылмаған болса, онда тек және батырмаларының индикаторыға жұмыс істеп тұрады.

- Тамшыларды жинауға арналған астаудың торына немесе кішкентай шыны-аяқтарға арналған қойғышқа бір немесе екі шыны-аяқ орналастырыңыз.
- немесе батырмасын басыңыз. Батырма индикаторы жыптылықтап, дыбыс белгісі беріледі. Дайындау үрдісі басталады.

**i** Артық қысымды дәрілеу мақсатында аспап артық суды тамшыларды жинау үшін науға күйін алады.

- Дайындау үрдісі бағдарламаланған көлемге жеткен кезде автоматты түрде аяқталады. Дыбыстық белгі беріліп, басқару панеліндегі батырмалар индикаторы жанады.

**!** Егер кофени дайындау кезінде контейнерде су бітсе, қызыл жарықдиодты индикатор жанады, аспап дыбыс сигналдағын береді. Контеинерді сүмен толтырыңыз және қосу немесе түймешігін басыңыз. Дайындау процесі жалғасады.

**i** Бағдарламаланған көлемді өзгерту үшін «Дайындаудың бағдарламалық баптауларын өзгерту» бөлімін қараңыз.

- Абайлап сүзгіш ұстағышты алып, сүзгіште қалған үнтақталған қалдықтарын алып тастап сүзгіш ұстағышты ағынды сүмен жуыңыз.

**STOP** Сүзгі ұстағышын дайындау кезінде немесе дайындағаннан кейін бірден шешпеніз. Күтіңіз, сүзгі ұстағышы салқын.

**i** Кофе дайындау үрдісін үзу үшін батырмасын басыңыз.

### Капучино мен латте макиато дайындау

- Суға және сұтке арналған резервуарларды (**A2**, **A4** сывасын қараңыз, 5,7 бет) ішіндегі сұйықтық MIN белгісінен темен және MAX белгісінен жоғары болмайтындей етіп толтырыңыз. Сіз сондай-ақ, үлкен сұт жеткізу түтігін пайдалаған аласыз (**A5** сывасын қараңыз, 8 бет).
- «Эспрессо дайындау» бөлімінің 1-4 бөлімдерінің орындаңыз.
- Реттегішті сағат тілімен бұрап, сұтке арналған резервуардың үшін саптыаяққа бағытталып тұратындей етіп шығарыңыз.
- Сұт беру реттегішін бұрап, сұт пен көбіктің қатынасын баптаңыз:
  - сағат тілімен – көбігі көп;
  - сағат тіліне қарсы – суті көп.
- Капучино дайындау үшін батырмасын басыңыз немесе латте макиато дайындау үшін батырмасын басыңыз. Батырма индикаторы жыптылықтап, дыбыс белгісі беріледі. Дайындау үрдісі басталады.

- Дайында үрдісі бағдарламаланған көлемге жеткен кезде автоматты түрде аяқталады. Дыбыстық белгі беріліп, басқару панеліндегі батырмалар индиакторы жанады.

**i** **Бағдарламаланған көлемді өзгерту үшін «Дайындаудың бағдарламалық баптауларын өзгерту» бөлімін қараңыз.**

- Абайлап сұзгіш ұстағышты алып, сұзгіште қалған ұнтақталған қалдықтарын алып тастап сұзгіш ұстағышты ағынды сүмен жызыңыз.

**i** **Кофе дайындау үрдісін үзу үшін ⌂ батырмасын басыңыз.**

Есінізде сақтаңыз, көбік көлемі бойынша сүттен үш есе артық, сондықтан, шыны-аяқ біршама үлкен болуы керек.

### Сүтті көбікті дайындау

- Сұға және сүтке арналған резервуарларды (A2, A4 сывбасын қараңыз, 5, 7 бет) ішіндегі сұйықтық MIN белгісінен төмөн және MAX белгісінен жоғары болмайтындей етіп толтырыңыз. Сіз сондай-ақ, үлкен сүт жеткізу түтігін пайдалана аласыз (A5 сывбасын қараңыз, 8 бет).
- Реттегішті сағат тілімен бұрап, сүтке арналған резервуардың үшін салтаяққа бағытталып тұратындей етіп шығарыңыз.
- Сүт беру реттегішін бұрап, сүт пен көбіктің қатынасын баптаңыз:
  - сағат тілімен – көбіргі көп;
  - сағат тіліне қарсы – сүті көп.
-  **batyrmasyn basynqyz.** Батырма индикаторы жыпылықтап, дыбыс белгісі беріледі. Дайында үрдісі басталады.

- Дайында үрдісі бағдарламаланған көлемге жеткен кезде автоматты түрде аяқталады. Дыбыстық белгі беріліп, басқару панеліндегі батырмалар индиакторы жанады.

**i** **Бағдарламаланған көлемді өзгерту үшін «Дайындаудың бағдарламалық баптауларын өзгерту» бөлімін қараңыз.**

Дайындау үрдісін үзу үшін ⌂ батырмасын басыңыз.

Есінізде сақтаңыз, көбік көлемі бойынша сүттен үш есе артық, сондықтан, шыны-аяқ біршама үлкен болуы керек.

### Дайындаудың бағдарламалық баптауларын өзгерту

Сіз дайындағының сұзындарының көлемін өзгертіп, зауыттық баптауларының орнына өзіңіздің баптауларының көлемін сақтай аласыз. Ол үшін:

- Сұзынды таңдаған кезде саікес батырманы таңдал, басып тұрыңыз. Батырманы басқан кезде бір дыбыстық белгі беріледі, ал үстап тұрган жағдайда – екінші.
- Кофеңің немесе сүттің қажетті мөлшеріне қол жеткізген кезде батырманы жиберіңіз. Аспап үш дыбыстық сигнал береді.

**i** **Зауыттық қүйге келтіруден екі есе асатын көлемге жеткенде, дайындау процесі автоматты түрде аяқталады.**

Егер сіз капучино немесе латте макиато дайындаған болсаңыз, онда берілген үрдісті кофе көлемін баптау үшін қайталаңыз.

Сіз сондай-ақ зауыттық баптауларды да қайтара аласыз.

- Күрілғыны ⌂ батырмасын басу арқылы сөндіріңіз.

2. және батырмаларын бір мезгілде басыңыз.
3. және батырмаларын бастып тұрып, батырмасын басыңыз. Батырмалар индикаторы бірнеше рет жыныстықтайты, құрылғы бес қысқа дыбыстық белгі береді.
4. және батырмаларын жіберіңіз. Қосылған кезде құрылғы зауыттық баптауларына сәйкес жұмыс істейтін болады.

### III. АСПАП КҮТИМІ

Бұйымды тазалауға кіріспес бүрін оның электр қоректендіру желісінен ажыратылып, толық сұнғанына көз жеткізіңі! Құралдың түркін ластануына қарай ылғалды шүберекпен сұртіп отырыңыз.



*Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға немесе ыдыс жуғыш машинада тазалау ТЫЙІМ САЛЫНАДЫ!*

*Аспалты тазалағанда қатты майлұқты немесе губканы, абразивті пастаны пайдалануға ТЫЙІМ САЛЫНАДЫ. Сонымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе аска тиетін заттар үшін қолдануға көнеспе берілмеген басқа заттарды пайдалануға болмайды.*

Сүзгі, сүзгі ұстағыш, үлкен сүт беруші түтігі мен сүт қоймасын әрбір қолданыстан кейін жуғыш зат қосылған жылы сүмен жуып отырыңыз. Суға арналған сүзгішті қажеттіне қарай тазалаңыз. тамшыларды жинауға арналған астауды торының ластануына және контейнерге судың жиналуына қарай тазалаңыз.



*Тамши жиналатын лотоктарды әрбір 5-10 чашка кофе дайындалғаннан кейін тазалап отыру ұсынылады.*

*Сүтке арналған резервуар орнатылмаса, тамшыларды жинауға арналған астауды алмаңыз және орнатпаңыз.*

Құрылғыны қақтан тазарту қажеттігі туындастын болса, сары индикатор жанады. Асүй техникасынан қақты кетіруге арналған құралды қолданыңыз (жеке алынады). Құралды ондірушілердің нұсқаулығын сақтаңыз. Құралды ондірушінің нұсқаулықтарын сактаңыз.

### Сүт беру жүйесінің өздігінен тазаруы

Сүтке арналған резервуарды пайдаланған сайын сүтті беру жүйесінің өздігінен тазаруын жүргізіңіз.

1. Сүтке арналған резервуарды (**A4** сызбасын қаранды, 7 бет) ішіндегі сыйықтық MIN белгісінен төмен және MAX белгісінен жоғары болмайтындей етіп толтырыңыз.
2. батырмасын басу арқылы құрылғыны қосыңыз. Батырмалар индикаторы жыныстықтайтын болады.
3. Сүтке арналған резервуардың үшін үшін реттеғішті сағат тілімен бұрау арқылы шығарыңыз.
4. Шыны-аяқты тамшыларды жинауға арналған астау торының үстінен сүтке арналған резервуар ұшының астына орнатыңыз.
5. Құрылғы жұмыс параметрлеріне шыққанда (батырмалар индикаторы жыныстықтайтын қояды), батырмасын басыңыз. Дыбыстық белгі беріледі, батырмасының индикаторы жыныстықтай, өздігінен тазару үрдісі басталады. Сіз оны кез келген уақытта батырмасын басу арқылы тоқтата аласыз.

6. Бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін шыны-аяқ ішін-дегіні төгіп тастаңыз.
7. Қажет болған жағдайда шараны қайталаңыз.

## Кофе және сут беру жүйелерінің интенсивті өздігінен тазаруы

Берілген қызмет сут беру жүйесі мен кофе беру жүйесін ішкі ластанудан бір мезгілде тазалауға мүмкіндік береді.

1. Суға және сүтке арналған резервуарларды (A2, A4 сизбасының қараңыз, 5, 7 бет) сунен ішіндегі сұйықтық MIN белгісінен төмен және MAX белгісінен жоғары болмайтын дай етіп толтырыңыз.
2. ⚡ батырмасын басу арқылы құрылғыны қосыңыз. Батырмалар индикаторы жыпылықтайтын болады.
3. Сүтке арналған резервуардың ұшын ұшын реттегішті сағат тілімен бұрау арқылы шығарыңыз.
4. Шыны-аяқты тамшыларды жинауға арналған астau торының үстіне сүтке арналған резервуар ұшының астына орнатыңыз.
5. Құрылғы жұмыс параметрлеріне шыққанда (батырмалар индикаторы жыпылықтауын кояды), ⚡ батырмасын басып, оны 5 секунд шамасында ұстап тұрыңыз. Дыбыстық белгі беріледі, ⚡ батырмасының индикаторы жыпылықтап, өздігінен тазару үрдісі басталады. Сіз оны кез келген уақытта ⚡ батырмасын басу арқылы тоқтата аласыз.
6. Бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін шыны-аяқ ішін-дегіні төгіп тастаңыз.
7. Қажет болған жағдайда шараны қайталаңыз.

## Самоочистка қақтан



Кофеvarканы өз беттінше тазалау барысында су дengейінің MIN белгісінен төмен төмендеуіне жол берменіз. Емес прерывайте тазарту процесі және ататын контейнер үшін су кофеварки толық аяқталғанға дейін барлық кезеңдерінің өзіндік тазарту.

Егер басқару панелінде сары индикатор жанса, аспапты қақтан өзін-өзі тазарту қажет. Бұл үшін:

1. Су резервуарларын MAX белгісіне дейін толтырыңыз. Ас үй техникасынан тазалайтын және тазалайтын құрал суға қосыңыз (бөлек сатып алынады).
2. ⚡ батырмасын басу арқылы құрылғыны қосыңыз. Батырмалар индикаторы жыпылықтайтын болады.
3. Сүтке арналған резервуардың ұшын ұшын реттегішті сағат тілімен бұрау арқылы шығарыңыз.
4. Шыны-аяқты тамшыларды жинауға арналған астau торының үстіне сүтке арналған резервуар ұшының астына орнатыңыз.
5. Дыбыс сигналы естілгенге дейін ⚡ түймесін басып, ұстап тұрыңыз. ⚡ түймесі жыпылықтайды.
6. Өзін-өзі тазарту процесінің бірінші кезеңі басталады: аспап кофе мен сут беру жүйесін қысқа циклмен тазалайды. Бірінші кезең аяқталғаннан кейін аспап құту режиміне отеді.
7. ⚡ түймесін қайта басыңыз, ұстап тұрыңыз, құрал қақтан тазартудың екінші кезеңіне отеді. Құрылғы алдымен сут беру жүйесін, содан кейін кофе беру жүйесін ұзақ циклмен тазалайды.

**i** Егер өздігінен тазалану процесі үзілген болса (сары индикатор жыптықтауын жалғастырады), қақтап тазалаудың осы екі кезеңін үзілістерсіз қайталап жүргізіңіз.

- Тазалаудың барлық кезеңдері аяқталғаннан кейін екі дыбыс сигналы орындалады, сары индикатор өшеді, аспап күту режиміне өтеді.
- Бағдарлама жұмысы аяқталғаннан кейін шыны-аяқ ішіндеңгін төгіп тастаңыз.

### Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғак жеденетін жерде жылыту аспалтарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/ немесе орамасын бүтіндігіне әкелу мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын сүмен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

## IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себеп	Жою тәсілі
Су өтпейді	Сонғы пайдаланғаннан кейін сүзгіш ұстағыш жүйеге жоқ	Сүзгішті ағын сүмен жуылған
	Құрал қатты ластанды	«Құралдың күтімі» тарауының үсіністарына сәйкес құралды тазалауды жүргізіңіз

Ақау	Ықтимал себеп	Жою тәсілі
Су өтпейді	Сіз тім ұсак, дәндерді пайдаландыңыз	Осы түрдегі кофекайнатқыларында пайдалануға арналған ұсқалған кофені қолдануды ұсынамыз
	Сүзгідегі кофе тым қатты басқышталған	Сүзгіште кофе нығызыдалып қалса, аса қатты күш жұмысамацыз
Дайындау үрдісін бастағанда сұйықтық төгілмейді	Суға арналған резервуарды бос	<ol style="list-style-type: none"> <li>Резервуардағы сұйықтық деңгейін тексеріңіз.</li> <li>Арналған резервуарды (A2) сыйзбасын қарашыз, бет 5) ішіндегі сұйықтық MIN белгісінен томен және MAX белгісінен жогары болмайтындағы етіп толтырыңыз.</li> <li>Дайындау үрдісін тағы бір рет жүргізіңіз</li> </ol>
Сары индикатор жыптықтайты	Кофекайнатқышта қак пайда болды	Құрылғыны қақтан «Құрылғы күтімі» боліміне сәйкес тазартыңыз
Су тым тез ағады	Кофе тым ірі уатылған	Анағұрлым ұсақ уатылған кофені пайдаланып көріңіз
	Сүзгіде ұсқалған кофенің молшері жеткіліксіз	Келесі жолы сузгіге көбірек ұсқалған кофені салыңыз
Бу сүтті ұрмайды	Сүт беру жүйесі ластанған	Сүтке арналған резервуарды пайдаланған сайын сүтті беру жүйесінің өздігінен тазаруын жүргізуңыз «Құрылғы күтімі» боліміне сәйкес
	Майлалығы төмөн сүт колданылады	Майлалығы 3,2% кем емес сүтті пайдаланыңыз

Ақау	Ықтимал себеп	Жою тасілі
Құрал жұмыс істе-мейді	Электр куат беру сымы электр желісіне қосыл-маған	Құралды электр желісіне қосының
	Электрлік розеткада кер-неу жоқ	Дұрыс электр розеткасына құралды қосының
Құрылғы дайындауда үрдісі кезінде көп көлемде бу шығарады	Таңдалған сұсынды дайындауда шүйн сүт керек, бірақ, сүтке арналған резервуар болс	Дайындауда үрдісінің аяқталғанын күттіз, құрылғыны сұзылып, сүтке арналған резервуарды толтырып, үрдісті қайта бастаңыз
	Кофефайнатқышта как пайда болды	Құрылғыны қактан «Құрылғы күтім» бөліміне сәйкес тазартыңыз
Құралдың жұмыс істеге барысында бөгде иіс пайда болды	Құрал жаңа, іісі қорғаныс жабынынан шығады	Іісі бірнеше рет қолданғаннан кейін кетеді

**i** Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.



Кепілдіктен кейінгі жондеуге арналған косалқы бөлшектерді табуға болады сайты қолжетімді <https://redmondsale.com>

## V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық қауаларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайдаға ғана күшине енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша исүқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмелеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына тараалмайды (сузгілер және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарагамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептелееді (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж.... 30 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық

стандарттарға сәйкес жүргіншілдегі анықтамалардың күнінен 3 жылдың күрәйді.

*Орамды, пайдалануышы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Мұндай бұйымдардың әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастанамаңыз.*

[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
Made in China

RCM-1512-CIS-UM-13