

REDMOND

Пылесос-робот
RV-R580

Руководство по эксплуатации




Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

RUS	12
KAZ	19









СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	12
Технические характеристики	14
Комплектация	14
Устройство модели.....	14
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	15
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	15
Сборка	15
Зарядка аккумулятора	15
Использование	15
Выбор режима работы с помощью пульта ДУ	16
Настройка часов.....	16
Функция планирования уборки.....	16
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	17
Хранение и транспортировка	17
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	17
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18

A1

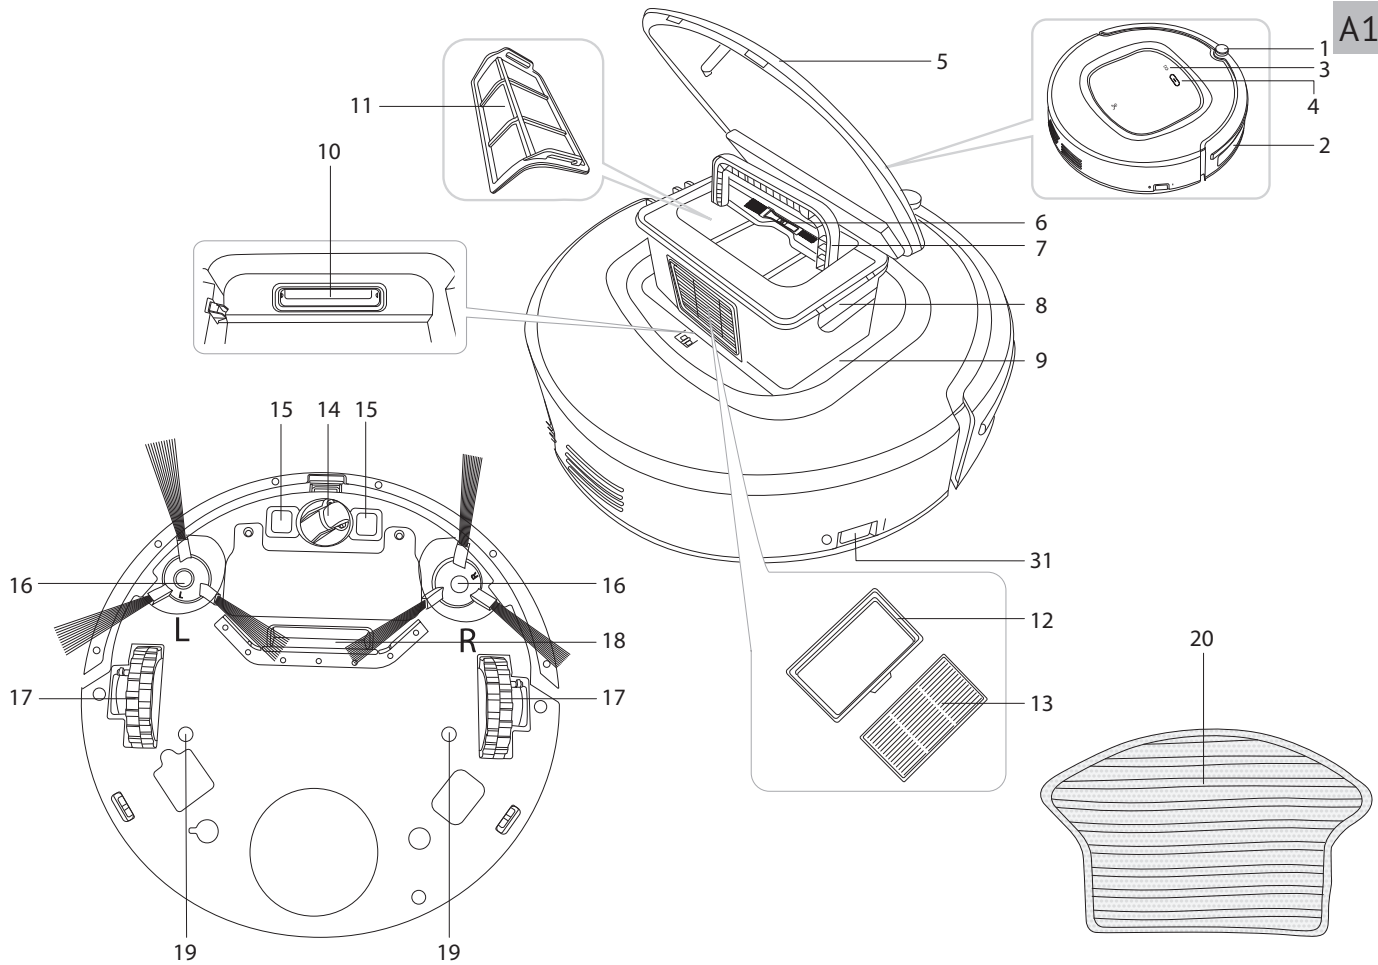


A1

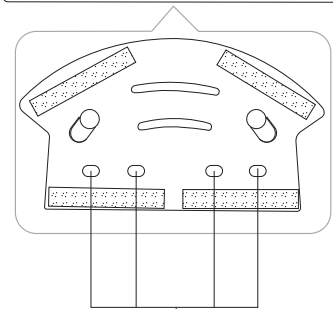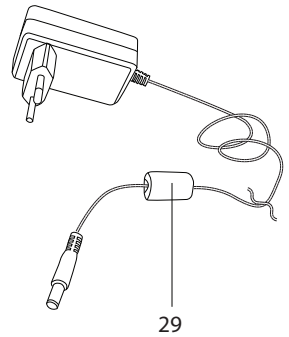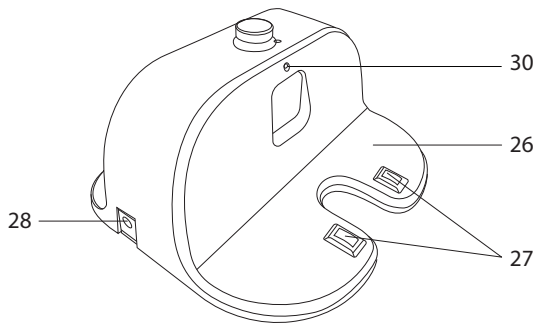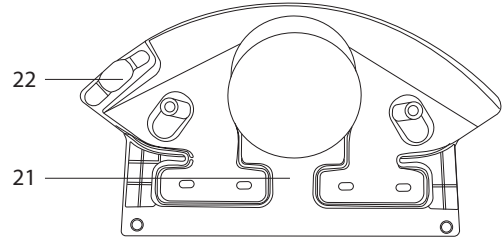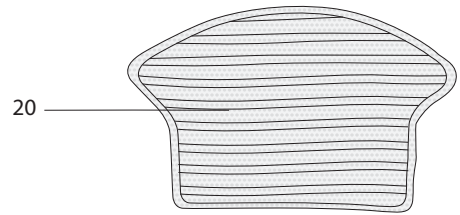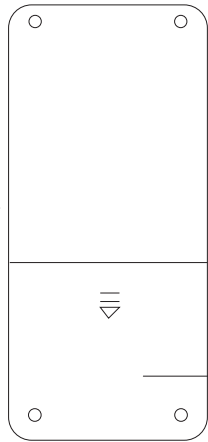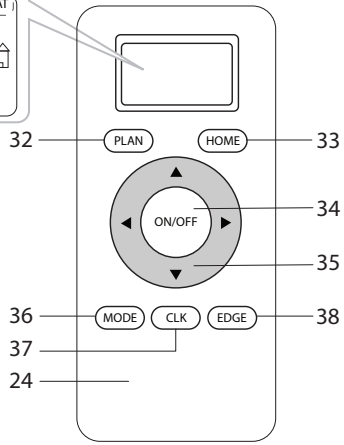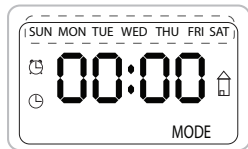


29

23

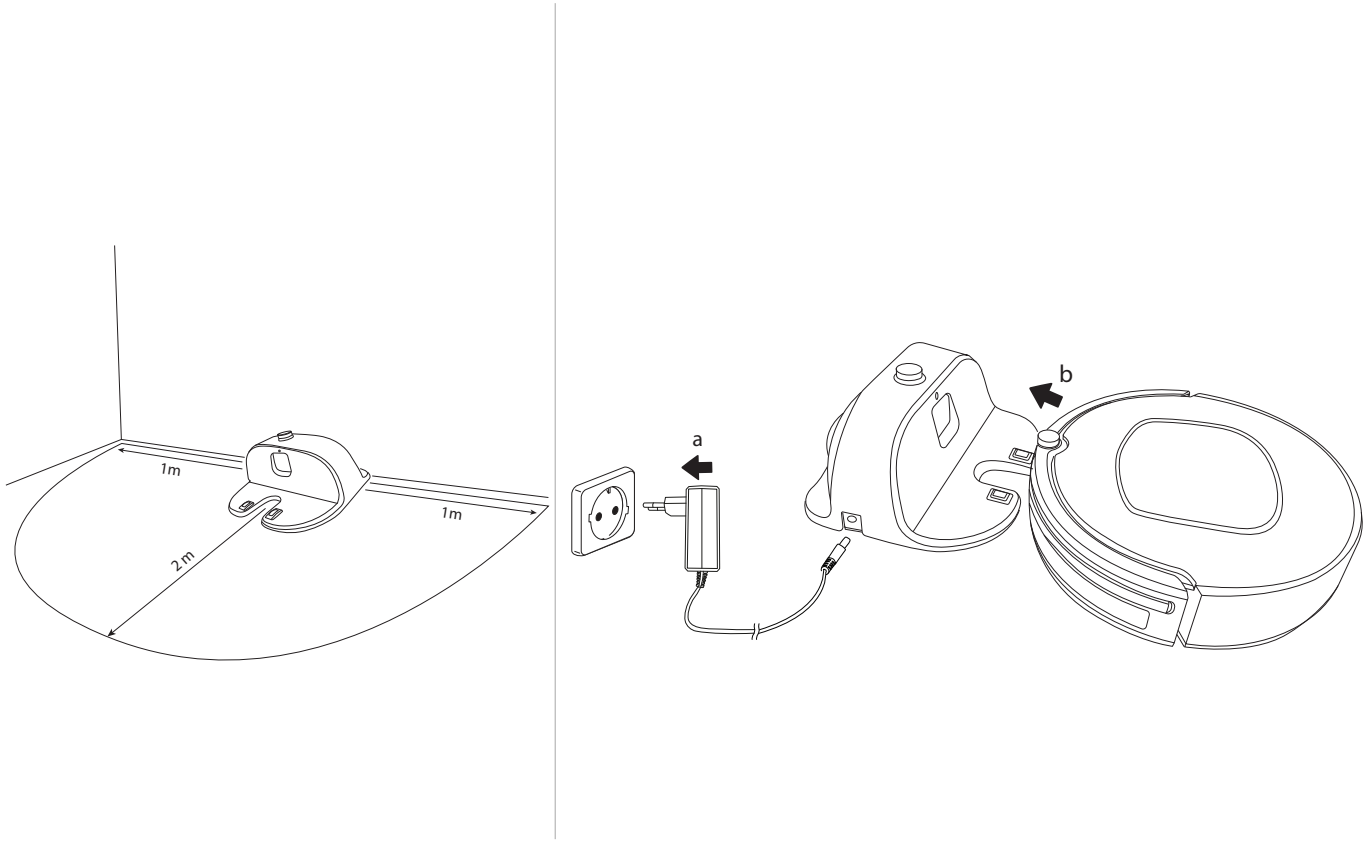


A3




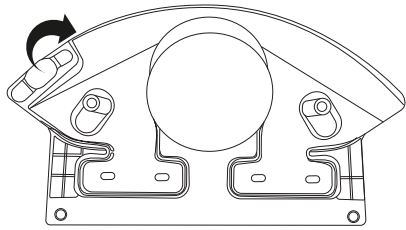


1

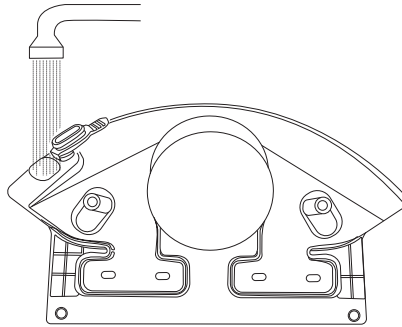


2

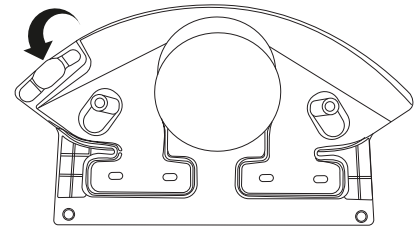


3

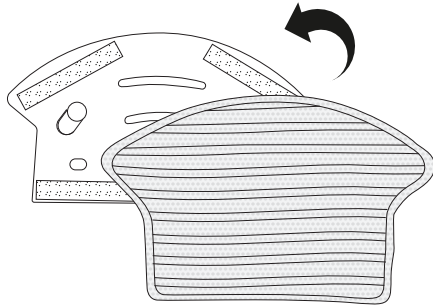

4




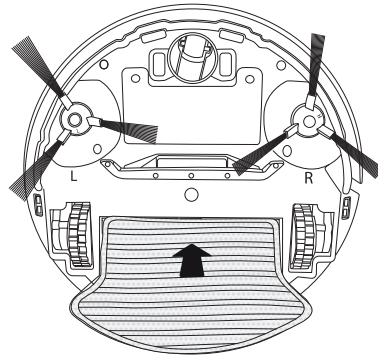


5



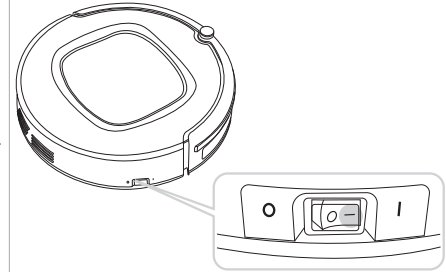













6

A5




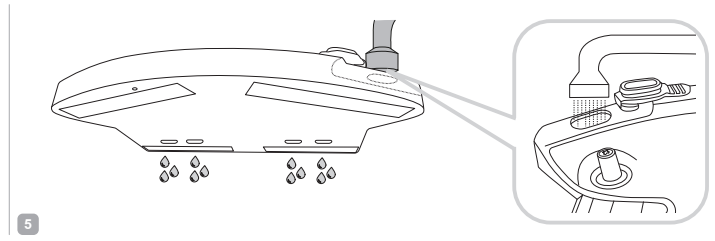
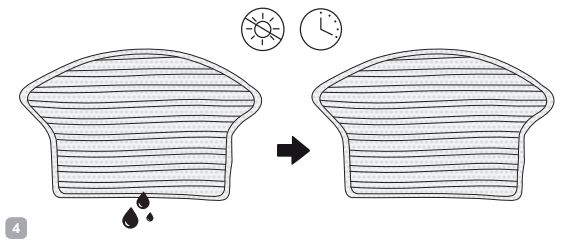
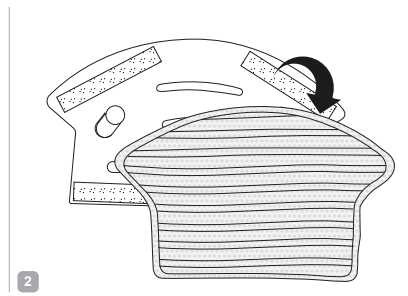
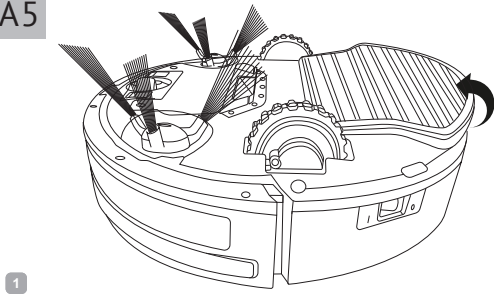



A6

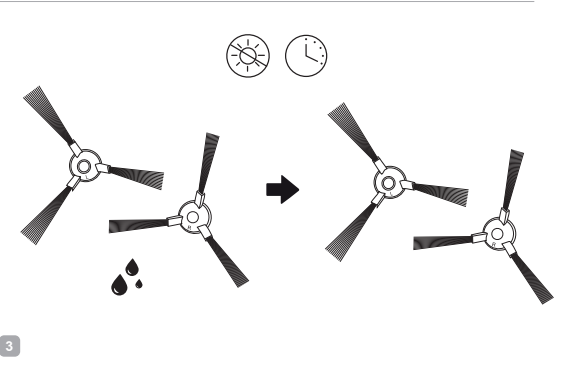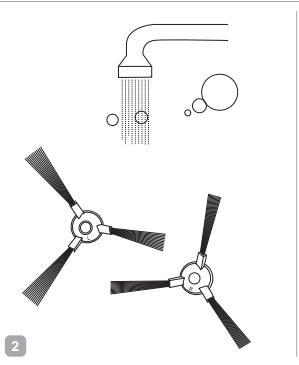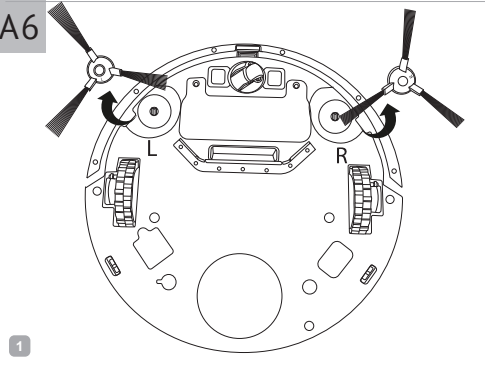

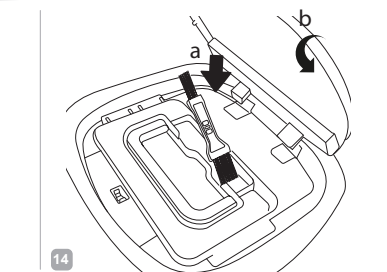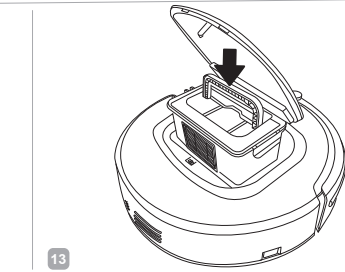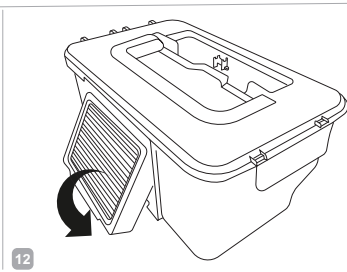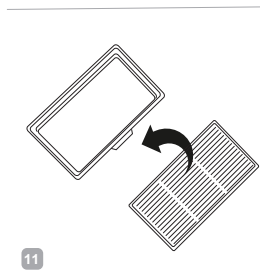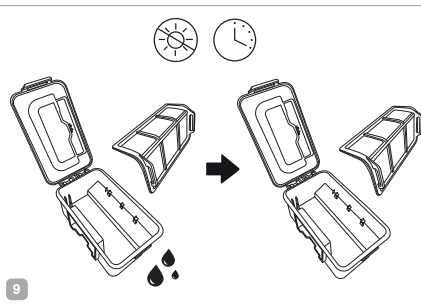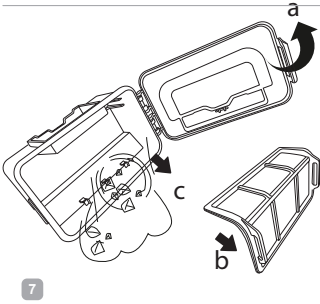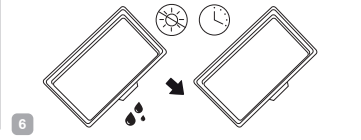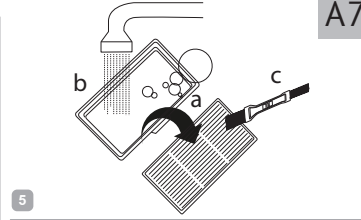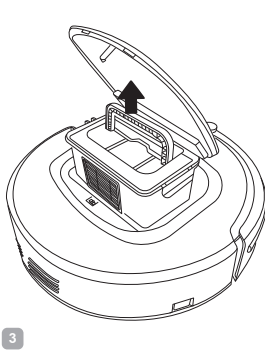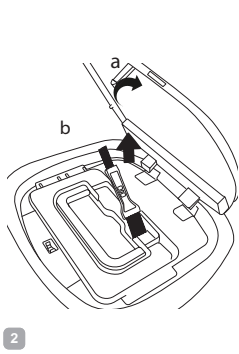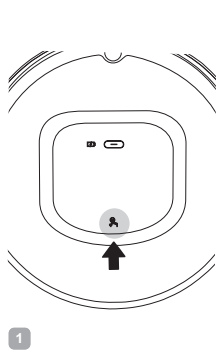


A8

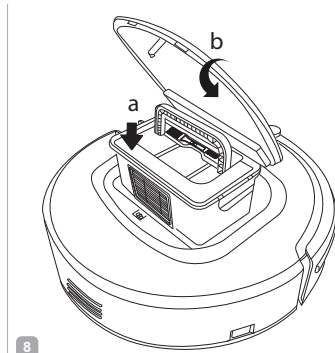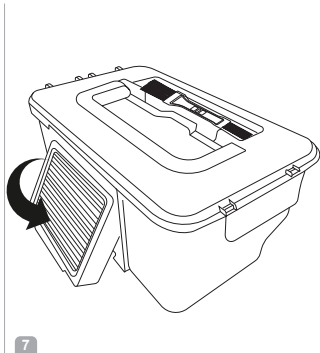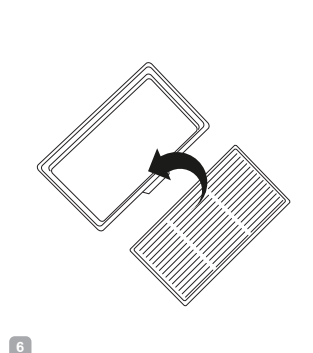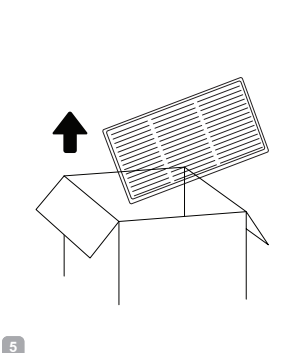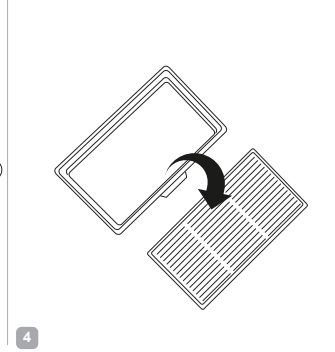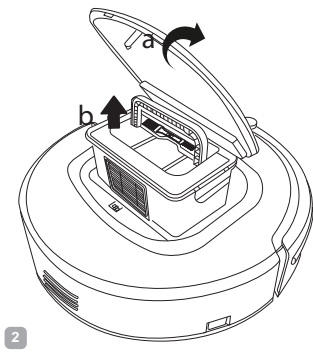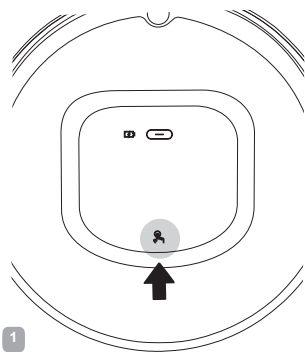


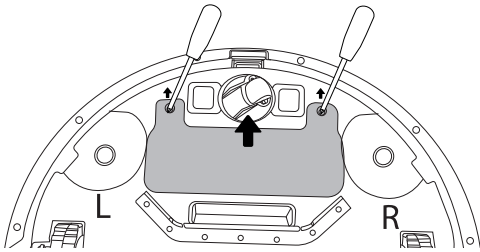


1

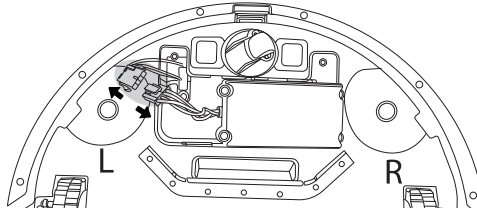


2

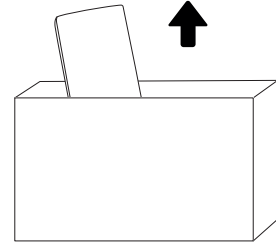


3

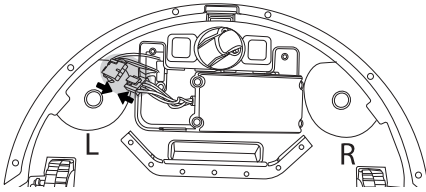

4

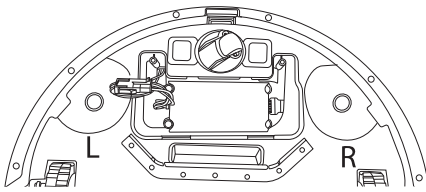

5

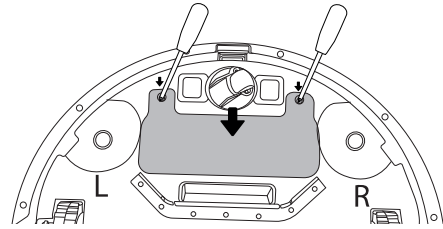

6

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.


REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Пылесос-робот RV-R580 – это электронный прибор, предназначенный для уборки помещения без непосредственного участия человека.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).


 *Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.*


Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением адаптера прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Разрешается использовать прибор только с адаптером, входящим в комплект поставки.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

 **ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Извлеките адаптер сухими руками, удерживая его за корпус, а не за провод. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.
-  **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!
- Переносите прибор, удерживая его двумя руками за корпус.
- Не устанавливайте на прибор посторонние предметы, не садитесь и не вставайте на прибор.

- STOP** *Берегите глаза от воздействия инфракрасного излучения. Не направляйте излучатель пульта дистанционного управления в сторону глаз.*
- Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора. Не закрывайте отверстия на днище прибора. Их блокировка может привести к повреждению двигателя.
 - Запрещена эксплуатация прибора в следующих случаях:
 - В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.
 - На открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
 - Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т. п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
 - Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также непогашенные окурки от сигарет, тлеющий или горящий мусор. Засорение может привести к возгоранию.
 - Запрещено всасывать любые жидкости, а также убирать влажные поверхности – мокрые полы или ковры. Попадание влаги внутрь может привести к серьезной поломке пылесоса.
 - Запрещено всасывать порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.
 - Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т. п. Возможно повреждение пылесборника и фильтров.
- Запрещено использование прибора для очистки мебели. Использование на мягкой неровной поверхности или падение с предмета мебели могут привести к некорректной работе прибора или поломке. Не рекомендуется использование прибора на коврах с длинным ворсом (длиннее 0,5 см).
 - Не используйте прибор для уборки слишком светлых или слишком темных поверхностей, полов и напольных покрытий со сложным, пестрым узором, так как это может привести к некорректной работе датчиков прибора, что не будет являться неисправностью.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
 - Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
- STOP** ***ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.*

Технические характеристики






Модель.....	RV-R580
Тип прибора.....	пылесос-робот
Мощность.....	25 Вт
Тип аккумулятора.....	Li-ion
Напряжение аккумулятора.....	14,4 В ===
Емкость аккумулятора.....	2200 мА*ч
Входное напряжение сетевого адаптера.....	100-240 В~, 50/60 Гц, 400 мА
Выходное напряжение сетевого адаптера.....	24 В ===, 600 мА
Защита от поражения электротоком.....	класс II
Мощность всасывания.....	1000 Па
Класс выпускного фильтра.....	HEPA
Емкость контейнера-пылесборника.....	0,45 л
Уровень шума.....	65 дБ
Время непрерывной работы.....	до 100 минут
Время полной зарядки.....	5 часов
Количество режимов уборки.....	3
Пульт ДУ.....	есть
Источник питания пульта ДУ.....	2 × LR03 (AAA)
Индикация.....	светодиодная, звуковая
Датчики определения ступеней/препятствий.....	10
Возвращение на зарядную станцию.....	автоматическое
Автоотключение.....	при отрыве от поверхности
Функция планирования уборки.....	есть
Возможность влажной уборки.....	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	340 × 85 × 340 мм
Вес нетто.....	3,35 кг

Комплектация

Пылесос-робот.....	1 шт.
Зарядная станция.....	1 шт.
Сетевой адаптер.....	1 шт.
Пульт ДУ.....	1 шт.
Вращающаяся щетка.....	2 шт.
Контейнер для влажной уборки.....	1 шт.
Насадка для влажной уборки.....	2 шт.
Выпускной HEPA-фильтр.....	1 шт.
Щеточка для очистки.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство модели (схема А1, стр. 3-4)

1. ИК-приемник
2. Передний бампер
3. Индикатор 
4. Кнопка включения с индикацией
5. Крышка отсека пылесборника
6. Щеточка для очистки
7. Крышка пылесборника с ручкой
8. Пылесборник
9. Отсек пылесборника
10. Сопло пылесборника
11. Фильтр предварительной очистки
12. Держатель выпускного HEPA-фильтра
13. Выпускной HEPA-фильтр
14. Переднее колесо
15. Контакты для установки на зарядную станцию
16. Вращающиеся щетки
17. Боковые колеса с механизмом автоотключения при отрыве от поверхности
18. Всасывающее отверстие
19. Отверстия для крепления контейнера для влажной уборки
20. Насадка для влажной уборки
21. Контейнер для влажной уборки
22. Отверстие для залива воды
23. Дозаторы
24. Пульт дистанционного управления
25. Отсек для элементов питания
26. Зарядная станция
27. Контакты для зарядки пылесоса-робота
28. Гнездо для подключения сетевого адаптера
29. Сетевой адаптер
30. Индикатор зарядной станции
31. Переключатель питания 0/1
32. Кнопка PLAN – планирование уборки
33. Кнопка HOME – возвращение на зарядную станцию
34. Кнопка ON/OFF – начало/окончание работы
35. Кнопки , , ,  – выбор направления движения
36. Кнопка MODE – выбор режима уборки

37. Кнопка CLK – режим установки времени

38. Кнопка EDGE – режим уборки углов

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Корпус прибора и все съемные части протрите влажной тканью. Тщательно просушите все элементы прибора перед использованием.


Установите элементы питания (не входят в комплект) в пульт дистанционного управления, соблюдая полярность.

 **При установке элемента питания руки и устройство должны быть сухими.**

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА


Сборка

Установите щетки строго в соответствии с маркировкой, указанной на них: R – в отверстие R, L – в отверстие L.

 **Приступая к сборке прибора, убедитесь, что он выключен, а зарядная станция отключена от сети электропитания.**


Зарядка аккумулятора


Перед началом использования прибора следует полностью зарядить аккумулятор (см. схему А2, стр. 5).

1. Подключите зарядную станцию прибора к электросети и установите ее вплотную к стене, загорится индикатор зарядной станции. Если установка непосредственно у стены невозможна, установите станцию на любую ровную поверхность. В радиусе двух метров от зарядной станции должны отсутствовать любые помехи, чтобы обеспечить беспрепятственное возвращение пылесоса-робота на станцию для подзарядки.
2. Переведите переключатель питания 0/I в положение I.
3. Установите прибор на зарядную станцию так, чтобы контакты на нижней части корпуса прибора совпали с контактами на зарядной станции. Прозвучит звуковой сигнал, индикатор  будет мерцать. Время полной зарядки аккумулятора составляет 5 часов.

 **Перед первым использованием рекомендуется заряжать аккумулятор в течение 12 часов для продления срока его службы.**

4. После того как прибор полностью зарядится, индикатор  будет гореть синим цветом постоянно.

 **Максимальное время непрерывной работы прибора составляет 100 минут в зависимости от типа напольного покрытия и расположения мебели в зоне уборки.**


 **ВНИМАНИЕ!** Для корректной работы зарядная станция должна быть постоянно подключена к электросети.

Когда уровень заряда аккумулятора опускается до критического уровня, прибор автоматически возвращается на зарядную станцию. Если по каким-то причинам прибор не смог вернуться на станцию для подзарядки и полностью разрядился, поместите его на станцию вручную так, чтобы контакты на приборе и зарядной станции совместились.



Использование



Перед началом уборки уберите с пола все провода, сумки, обувь, детские игрушки и другие предметы, которые могут помешать движению прибора или которые он может случайно повредить или опрокинуть в процессе уборки. Поднимите стулья, занавески и шторы, чтобы обеспечить пылесосу-роботу беспрепятственное перемещение по помещению. Если в помещении, в котором используется прибор, есть хрупкие, легко бьющиеся предметы или горят свечи, убедитесь, что они не находятся на полу или не установлены на мебели, которую прибор может случайно опрокинуть в процессе уборки (см. схему А3, стр. 6).

1. При необходимости используйте контейнер для влажной уборки (см. схему А4, стр. 7). Наполните контейнер через специальное отверстие, предварительно приподняв крышку. Закройте крышку отверстия и закрепите насадку для влажной уборки с помощью липучек на поверхности контейнера.


 **Основание контейнера снабжено микрокрючками, которые обеспечивают фиксацию насадки. Не используйте контейнер для влажной уборки без воды!**

Не используйте контейнер и насадку для влажной уборки на ковровых покрытиях – они будут мешать движению пылесоса.

2. Переведите переключатель питания 0/I в положение 0.
3. Установите контейнер для влажной уборки в отверстия на днище пылесоса.
4. Переведите переключатель питания 0/I в положение I.
5. Нажмите кнопку включения на корпусе прибора либо кнопку ON/OFF на пульте ДУ. Прибор подаст звуковой сигнал и начнет работу в автоматическом режиме. Индикатор  будет гореть синим цветом постоянно.
6. При необходимости измените режим работы (см. раздел «Выбор режима работы с помощью пульта ДУ»).
7. Для перехода в режим ожидания нажмите кнопку включения на приборе либо нажмите кнопку ON/OFF на пульте ДУ, прибор подаст звуковой сигнал, индикатор  будет гореть синим цветом. В режиме ожидания уборка не происходит.

8. Чтобы перевести прибор в спящий режим, нажмите и удерживайте кнопку включения, прозвучит звуковой сигнал, индикатор  погаснет. В спящем режиме прибор не будет реагировать на команды с пульта ДУ, кроме кнопки ON/OFF. Для выхода из спящего режима нажмите кнопку ON/OFF на пульте ДУ либо нажмите и удерживайте кнопку включения на приборе, пока не прозвучат два звуковых сигнала, индикатор  будет гореть синим цветом.



i При бездействии в течение длительного времени прибор автоматически переходит в спящий режим.

9. По окончании работы прибор вернется на зарядную станцию. Вы также можете нажать кнопку HOME, чтобы вернуть прибор на зарядную станцию принудительно.
10. Чтобы выключить прибор, переведите переключатель питания 0/I в положение 0, индикатор  погаснет.


Выбор режима работы с помощью пульта ДУ

Вы можете выбирать режимы работы с помощью кнопки MODE на пульте ДУ во время работы прибора:

- первое нажатие – режим «зигзаг» 1 × 1 м (на дисплее горит индикатор MODE 1);
- второе нажатие – режим «зигзаг» 2 × 2 м (на дисплее горит индикатор MODE 2);
- третье нажатие – режим «зигзаг» 3 × 3 м (на дисплее горит индикатор MODE 3);
- четвертое нажатие – режим «зигзаг» 4 × 4 м (на дисплее горит индикатор MODE 4);
- пятое нажатие – автоматический режим (на дисплее не горит индикатор MODE).

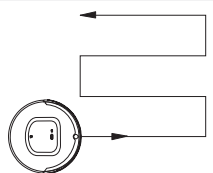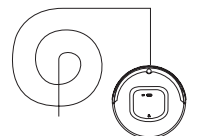	Режим «зигзаг» 1 × 1 м (MODE 1)	Прибор будет двигаться по зигзагообразной траектории шириной 1 × 1 м	
	Режим «зигзаг» 2 × 2 м (MODE 2)	Прибор будет двигаться по зигзагообразной траектории шириной 2 × 2 м	
	Режим «зигзаг» 3 × 3 м (MODE 3)	Прибор будет двигаться по зигзагообразной траектории шириной 3 × 3 м	
	Режим «зигзаг» 4 × 4 м (MODE 4)	Прибор будет двигаться по зигзагообразной траектории шириной 4 × 4 м	
	Автоматический режим	Прибор последовательно очистит всю площадь, выстраивая маршрут в соответствии с особенностями помещения	Нажмите кнопку включения на корпусе прибора или кнопку ON/OFF на пульте ДУ для быстрого запуска работы в автоматическом режиме

Нажмите кнопку EDGE на пульте ДУ во время работы прибора в другом режиме или в режиме ожидания.



Для ручного управления прибором в режиме ожидания нажимайте и удерживайте кнопки выбора направления движения:

- ▲ – движение прямо. Прибор будет двигаться прямо, пока вы удерживаете кнопку;
- ◀ – поворот налево. Прибор будет двигаться влево вокруг своей оси, пока вы удерживаете кнопку;
- ▶ – поворот направо. Прибор будет двигаться вправо вокруг своей оси, пока вы удерживаете кнопку;
- ▼ – движение назад. Прибор будет двигаться назад, пока вы удерживаете кнопку.

Настройка часов

1. Нажмите и удерживайте кнопку CLK на пульте ДУ. Индикатор текущего времени и значение часов начнут мигать на дисплее. С помощью кнопок ▲ и ▼ установите значение часов. Нажатием кнопки ◀ вы можете перейти к настройке дня недели (см. п. 3).
2. Для перехода к настройке минут нажмите кнопку ▶. С помощью кнопок ▲ и ▼ установите значение минут. Нажатием кнопки ◀ вы можете вернуться к настройке часов, нажатием кнопки ▶ перейти к настройке дня недели.
3. С помощью кнопок ▶ и ◀ установите день недели, соответствующий индикатор будет мигать на дисплее: SUN – воскресенье, MON – понедельник, TUE – вторник, WED – среда, THU – четверг, FRI – пятница, SAT – суббота.
4. Нажатие кнопки ▶ по достижении конца списка дней недели вернет вас к настройке часов, кнопки ◀ – к настройке минут. Чтобы вернуться к настройке дней недели, нажмите кнопку ◀ или ▶ соответственно.
5. Нажмите кнопку CLK для подтверждения и сохранения всех изменений.

i При бездействии в течение длительного времени дисплей на пульте ДУ погаснет. Чтобы включить дисплей, нажмите любую кнопку.

Функция планирования уборки

⚠ ВНИМАНИЕ! Для работы функции необходимо, чтобы переключатель питания находился в положении I.


С помощью пульта ДУ вы можете настроить ежедневную уборку в одно и то же время. Для этого:

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку PLAN на пульте ДУ, значение часов на дисплее начнет мигать.
2. С помощью кнопок ▲ и ▼, установите значение часов. Для перехода к настройке минут нажмите кнопку ▶ или ◀.

- С помощью кнопок ▲ и ▼ установите значение минут. Шаг настройки составляет 30 минут. Нажатием кнопки ► или ◀ вы можете вернуться к настройке часов.
- Нажмите кнопку ON/OFF для подтверждения и сохранения всех изменений, загорится индикатор запланированной уборки, прибор подаст один звуковой сигнал. Через некоторое время дисплей вернется к отображению текущего времени. Функция планирования уборки успешно настроена, прибор начнет уборку по истечении установленного времени. В дальнейшем прибор будет автоматически начинать уборку в то же время, что и в этот раз.
- Чтобы посмотреть время, оставшееся до начала запланированной уборки, нажмите кнопку PLAN, значение отобразится на дисплее на несколько секунд.
- Чтобы отменить функцию, повторно нажмите и удерживайте кнопку PLAN в режиме ожидания, на дисплее отобразится время, оставшееся до начала запланированной уборки. После этого нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF, пока значение времени не изменится на 00:00, нажмите кнопку ON/OFF повторно, прибор подаст два звуковых сигнала. Через некоторое время дисплей вернется к отображению текущего времени.

i В случае установки запланированной уборки на время 00:00, функция не будет активна.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

 Для обеспечения максимальной эффективности работы рекомендуется проводить полную очистку прибора раз в две недели. Пылесборник очищайте после каждого использования.

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен. Протирайте корпус прибора и зарядную станцию влажной мягкой тканью. НЕ МОЧИТЕ!

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать корпус прибора под струю воды или погружать в воду.

Не используйте при очистке прибора абразивные и химически агрессивные средства, губки с жестким покрытием.

Порядок очистки насадки для влажной уборки и дозаторов контейнера см. на схеме **A5** (стр. 8).

Щетки прибора, пылесборник, насадка для влажной уборки могут быть очищены в точной воде. При необходимости используйте мягкое моющее средство.

Порядок очистки щеток см. на схеме **A6** (стр. 8).

! Периодически проверяйте движущиеся части прибора на наличие загрязнения, блокировка налипшим мусором может привести к их поломке!

Порядок очистки пылесборника, фильтра предварительной очистки и выпускного HEPA-фильтра см. на схеме **A7** (стр. 9).

Порядок замены выпускного HEPA-фильтра см. на схеме **A8** (стр. 10).

STOP Не промывайте выпускной HEPA-фильтр – это может вывести его из строя. Ресурс работы HEPA-фильтра составляет не более 12 месяцев.

Порядок замены аккумулятора см. на схеме **A9** (стр. 11).

STOP Аккумулятор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.




Хранение и транспортировка


Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.


При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Аккумулятор прибора разряжен	Полностью зарядите аккумулятор (см. раздел «Зарядка аккумулятора»)
Индикатор  мигает красным цветом		
Аккумулятор прибора не заряжается	Отсутствует напряжение в электросети или розетка неисправна	Проверьте наличие напряжения в электросети или подключите прибор к исправной розетке
	Сетевой адаптер прибора не подключен к электросети	Проверьте правильность подключения сетевого адаптера
	Прибор установлен на зарядную станцию некорректно	Установите прибор на зарядную станцию так, чтобы контакты на нижней части корпуса прибора совпали с контактами на зарядной станции
Аккумулятор слишком быстро разряжается	Засорены фильтры, основная щетка или вращающиеся щетки	Удалите засоры, проведите очистку прибора в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором»
Прибор установлен на зарядную станцию, подает звуковые сигналы, индикатор  мигает красным цветом	Прибор не включен	Переведите переключатель питания 0/1 на днище прибора в положение I
Прибор самопроизвольно отключился, мигает индикатор 	Произошел отрыв колес от поверхности	Установите прибор на ровную поверхность и включите повторно
	Пылесборник не установлен	Установите пылесборник
	Щетки загрязнены налипшим мусором	Проверьте боковые щетки, удалите налипший мусор (см. раздел «Уход за прибором»)

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения	
Прибор самопроизвольно отключился, мигает индикатор 	Ошибка переднего бампера, движение прибора заблокировано	Не преграждайте прибору путь, не используйте прибор в слишком тесном пространстве	
	Вращение колес затруднено, прибор застрял	Проверьте колеса прибора, не давите на прибор, не кладите что-либо на прибор	
Прибор издает сильный шум	Пылесборник переполнен	Проведите очистку пылесборника	
Прибор работает, но не реагирует на команды с пульта ДУ	ИК-сигнал от пульта ДУ не доходит до пылесоса	Слишком большое расстояние между пультом ДУ и прибором	Сократите расстояние между пультом ДУ и прибором
		ИК-приемник прибора повернут в другую сторону либо на пути сигнала встречаются препятствия	Измените направление сигнала
Прибор работает, но не реагирует на команды с пульта ДУ	Емкость элементов питания пульта ДУ иссякла	Замените элементы питания (см. раздел «Перед началом использования»)	
	ИК-приемник и датчики прибора загрязнены	Протрите боковые стороны корпуса прибора влажной мягкой тканью	
Движение прибора нарушено	Прибор был выключен (переключатель питания был переведен в положение 0)	Настройте режим уборки повторно	
Уборка в установленном время не происходит	Засорены дозаторы	Произведите очистку дозаторов согласно разделу «Уход за прибором»	

 В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com/>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, аккумуляторные источники питания и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)


2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г. ... 30 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Производителем установлен срок службы прибора – 3 года со дня его приобретения. Срок действителен при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.




Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ


- Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолдан-арналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі қоректену адаптері аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспапты жеткізу жиынтығына кіретін, адаптермен ғана қолдануға рұқсат етіледі.
- Құрылғыны тек қана мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану қолдану нұсқауларының бұзылуы болып табылады.
- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Электр қуатын беретін сымды есік немесе жылу көзіне жақын жерде тартпаңыз. Электр сымы үшкір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен жиектеріне тиіп тұрмауын қадағалаңыз.

 **ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ:** электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаңыз, келілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз. Адаптері емес, штепсерден ұстап тұрып, құрғақ қолмен алыңыз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

 **Аспап тіреуіш және корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

- Аспапты корпусынан екі қолмен ұстап тұрып тасымалдаңыз.
- Аспапқа бөгде заттарды қоймаңыз, отырмаңыз және үстіне тұрмаңыз.

 **Көзіңізді инфрақызыл сәулеленудің әсерінен қорғаңыз. Қашықтықтан басқару пультінің сәуле шығарғышын көзіңізге қарай бағыттамаңыз.**

- Құралдың мотор бөлігіне бөгде заттардың түсуіне жол бермеңіз. Сорып алатын қуыстарын жаппаңыз. Ауаны сорудың бұғаты қозғалтқыштың зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Құралды пайдалануға келесі жағдайларда тыйым салынады:
- Ылғалдылығы жоғары орынжайларда. Қозғалтқыштың істен шығуы, қысқа тұйықталу қаупі бар.
- Ашық ауа кезінде – бөгде заттардың құрылғы тұрқының ішіне түсуі немесе ылғалдануы оның келелі зақымдарына әкелуі мүмкін.
- Улы және тез жанғыш заттардың жанында, жанар жағар май буларының жоғары концентрациясы бар орынжайлар (сыр, еріткіш және т. б.) немесе жағар май шаңы. Өрт немесе жарылыс қаупі болады.
- Қызған немесе суыған күлді соруға, сондай-ақ темекінің өшпеген тұтқындарын, бықсып немесе жанып жатқан қоқысты соруға тыйым салынады.

- Кез келген сұйықты соруға тыйым салынады, сондай-ақ ылғалды беттерді – ылғалды едендер немесе кілемдерді. Ылғалдың ішкі жағына түсуі шаңсорғыштың сынуына алып келуі мүмкін.
- Көшірме жасау аппараттары мен принтерлердің картридждеріне құюға арналған (тонерлер) ұнтақтарды, ұнды және басқа да ұсақ дисперстік заттарды, сонымен қатар құрылыс шаңын, сылау бөлшектерін, гипс, бетон немесе цементті жинауға тыйым салынады. Фильтрдің қоқыстану немесе қозғалтқыштың зақымдалу қауіпі бар.
- Аспаптың көмегімен үшкір заттарды жинауға тыйым салынады: шегелер, ұрғыш шынылар және т. б. Шаң жинағыштардың және фильтрлердің зақымдалуы мүмкін.
- Аспапты жиһазды тазалау үшін пайдалануға тыйым салынған. Жұмсақ тегіс емес бетте пайдалану немесе жиһаз бұйымынан құлауы аспаптың дұрыс жұмыс жасамауына немесе сынуына әкелуі мүмкін. Аспапты ұзын түгі бар кілемде пайдалануға ұсынылмайды (ұзақ 0,5 см).
- Аспапты тым ашық немесе тым қошқыл беттерді, едендер мен күрделі, ала-құла өрнегі бар едендік жабындарды тазалау үшін пайдаланбаңыз, өйткені бұл аспап датчиктерінің қате жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін, бұл ақаулық болып табылмайтын болады.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.
- Аспапты өздігіңізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұ-

мыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары


Үлгі.....	RV-R580
Аспаптың типі.....	шаңсорғыш-робот
Қуаты.....	25 Вт
Аккумулятордың түрі.....	li-ion
Аккумулятордың кернеуі.....	14,4 В ==
Аккумулятордың сыйымдылығы.....	2200 мА*ч
Желілік адаптердің кіріс кернеуі.....	100-240 В~, 50/60 Гц, 400 мА
Желілік адаптердің шығыс кернеуі.....	24 В ==, 600 мА
Тоқтан күйіп қалудан қорғау.....	II дәреже
Сору қуаты.....	1000 Па
Сүзгіштің класы.....	HEPA
Шаңға арналған контейнердің сыйымдылығы.....	0,45 л
Шу деңгейі.....	65 дБ
Тоқтаусыз жұмыс уақыты.....	100 мин дейін
Толық қуаттандыру уақыты.....	5 сағ
Жұмыс режимдерінің саны.....	3
КБ пульті.....	бар
КБ пультінің қоректену көзі.....	2 × LR03 (AAA)
Индикациясы.....	светодиодтік, дыбысты
Баспалдақтар/кедергілерді анықтау датчигі.....	10
Зарядтау станциясына қайта оралу.....	автоматты
Автоөшірілу.....	қабаттан алған жағдайда
Жинауды жоспарлау функциясы.....	бар
Ылғалды жинау мүмкіндігі.....	бар
Габаритті өлшемдер (ені × биіктігі × ұзындығы).....	340 × 85 × 340 мм
Таза салмақ.....	3,35 кг

Жиынтық

Шаңсорғыш-робот.....	1 дана
Зарядтауға арналған қосымша жабдық.....	1 дана
Желілік адаптер.....	1 дана
КБ пульті.....	1 дана
Айналатын щетка.....	2 дана
Ылғалды жинауға арналған контейнер.....	1 дана
Ылғалды тазалауға арналған саптама.....	2 дана
Шығаратын HEPA-сүзгісі.....	1 дана
Тазалауға арналған қылшақ.....	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....	1 дана
Сервисті кітапша.....	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайнға, жинақталуға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.


Моделінің қондырғысы (А1 сурет, 3-4 бет)

1. ИК-приемник
2. Алдыңғы бампер
3.  индикаторы
4. Индикациясы бар қосу түймесі
5. Шаңжинағыш бөлігінің қақпағы
6. Тазалауға арналған қылшақ
7. Тұтқасымен шаңжинағыштың саңылауы
8. Шаңжинағыш
9. Шаңжинағыш саңылауы
10. Шаңжинағыштың шүмегі
11. Алдын ала тазарту сүзгіші
12. HEPA-сүзгі ұстағышы
13. Шығарғыш HEPA-филітрі
14. Алдыңғы дөңгелек
15. Зарядтау станциясына орнату үшін байланыстар
16. Айналатын щеткалар
17. Қабаттан ажыратқан кездегі автоөшірілу механизмімен жаңғы дөңгелектер
18. Сорғыш саңылау
19. Ылғалды жинауға арналған контейнерді бекітуге арналған тесіктер
20. Ылғалды жинауға арналған саптама
21. Ылғалды жинауға арналған контейнер
22. Суды құюға арналған саңылау
23. Дозаторлар
24. Қашықтықтан басқару құралы
25. Қоректену элементіне арналған бөлім
26. Зарядтауға арналған қосымша жабдық
27. Шаңсорғыш-роботты зарядтауға арналған байланыстар
28. Желілік адаптерді қосуға арналған ұяшық аспап пен зарядтау станциясында
29. Желілік адаптер
30. Зарядтау станциясының индикаторы
31. Ауыстырып қосқыш 0/1
32. PLAN батырмасы – жинауды жоспарлау
33. HOME батырмасы – зарядтау станциясына қайтару

34. ON/OFF батырмасы – жұмыстың басталуы/аяқталуы
35. ▼, ▲, ►, ◀ батырмалары – қозғалыс бағытын таңдау
36. MODE батырмасы – жинау режимдерінің таңдау
37. CLK батырмасы – уақытты орнату режимі
38. EDGE батырмасы – бұрыштарды жинау режимі

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА


Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

 Корпустағы ескертетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдаған немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстау қажет.

Құралдың корпусын ылғалды матамен сүртіңіз де құрғатыңыз.


Кереғарлықты сақтай отыра, қашықтықтан басқару пультіне қоректендіру элементтерін (жиынтыққа кірмейді) орнатыңыз.

 Қоректендіру элементтерін орнату кезінде қолдарыңыз және құрылғы құрғақ болуы тиіс.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Аспапты жинау


Щеткаларды оларға көрсетілген таңбалауға сәйкес қатаң орнатыңыз: R – R саңылауына, L – L саңылауына.

 Аспапты жинауға кірісер алдында, оның зарядтау станциясы электрмен қоректендіру желісінен сөндірілгеніне, аспаптың сөніп тұрғандығына көз жеткізіңіз.


Аккумуляторды зарядтау

Аспапты пайдаланар алдында аккумулятордың батареясын толықтау қуатсыздандыру қажет (A2) схемасын қараңыз, 5 бет).

1. Зарядтау станциясын электр желісіне қосыңыз және оны қабырғаға тығыз орнатыңыз, зарядтау станциясының индикаторы жанады. Егер тікелей қабырғаға жақындатып орнату мүмкіндігі болмаса, станцияны кез келген тегіс қабатқа орнатыңыз. Зарядтау станциясынан екі метр радиусында шаңсорғыш-робот заряд алу үшін станцияға кедергісіз орала алуы үшін, кез келген кедергі тұғызуы мүмкін заттар болмауы керек.
2. 0/1 қуат көзін ауыстырып қосқышты I қалпына ауыстырыңыз. Аспап дыбыстық сигнал береді, қосу түймесі көк түспен жыпылықтайды.

3. Аспапты зарядтау станциясына аспап корпусының төменгі жағындағы контактілер зарядтау станциясының контактілерімен сәйкес келетіндей орнатыңыз. Аспап дыбыстық сигнал береді,  индикаторы жыпылықтайды. Аккумулятордың толық зарядталу уақыты 5 сағат.

 Алғаш рет пайдаланар алдында аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны 12 сағат бойы зарядтауға кеңес беріледі.

4. Құрылғы толығымен зарядталғаннан кейін, бес дыбыс сигналы орындалады,  индикаторы үнемі көк түспен жанады.

 Аспаптың үзіліссіз жұмыс істеуінің максималды уақыты едендік жабын мен тазалау аймағындағы жиһаздың орналасуына байланысты 100 минут құрайды.

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспаппен дұрыс байланыс үшін зарядтау станциясы электр желісіне қосылып тұруы керек.

Аккумулятор зарядының деңгейі сыны деңгейге дейін түскенде, аспап автоматты түрде зарядтау станциясына қайта оралады. Егер қандай да бір себептермен станцияға қайта орала алмай қалса және заряды толық таусылса, аспапты станцияға қолмен апарып қойыңыз және аспап пен зарядтау станциясының контактілері сәйкесетіндей орнатыңыз.

Аспапты пайдалану

Тазалауды бастар алдында еденнен барлық сымдарды, сөмкелерді, аяқ киімді, балалардың ойыншықтарын және аспап қозғалуына кедергі жасай алатын немесе ол тазалау барысында кенет бүлдіріп алатын басқа заттарды жинаңыз. Робот шаңсорғышқа үй-жайдың ішінде кедергісіз қозғалуын қамтамасыз ету үшін орындықтарды, шымылдықтарды, перделерді көтеріп қойыңыз. Егер аспап пайдаланылатын үй-жайда сынғыш, оңай қиайтын заттар бар болса немесе майшамдар жанып тұрса, олар еденде тұрмағанына немесе аспап тазалау барысында кенет төңкеріп алатын жиһаздарға орнатылмағанына көз жеткізіңіз (A3) сұлбаны қар., 6-бет).




1. Керек болған жағдайда ылғалды жинауға арналған саптамаларды қолданыңыз (A4) схеманы (7 бет) қар.). Контейнерді қақпақты алдын ала көтеріп, арнайы тесік арқылы толтырыңыз. Тесіктің қақпағын жабыңыз және контейнердің бетіндегі жабысқақ арқылы ылғалды жинауға арналған саптаманы бекітіңіз.

 Негізгі саптаманың қосымша фиксациясын қамтамасыз ету үшін микролекептен жабдықталған.

Сусыз ылғалды тазалау үшін контейнерді пайдаланбаңыз!


Кілем жабындарында ылғалды жинау үшін контейнер мен саптаманы пайдаланбаңыз – олар шаңсорғыштың қозғалысына кедергі келтіреді.

2. 0/1 қуат көзін ауыстырып қосқышты 0 қалпына ауыстырыңыз.
3. Шаңсорғыш түбіндегі тесікке ылғалды жинауға арналған контейнерді орнатыңыз.

4. 0/1 қуат көзін ауыстырып қосқышты I қалпына ауыстырыңыз.
5. Аспаптың корпусында қосу түймесін немесе қашықтан басқару пультіндегі ON/OFF түймесін басыңыз. Аспаптан дыбыстық сигнал естіледі де, автоматты тәртіптемедегі жұмыс басталады.  индикаторы үнемі көк түспен жанады.
6. Қажет болған жағдайда жұмыс тәртіптемесін өзгертіңіз («ҚБ пульті арқылы жұмыс режимін таңдау» бөлімін қараңыз).
7. Күту тәртіптемесіне өту үшін аспаптағы қосу түймесі немесе ҚБ пультіндегі ON/OFF пернесін басыңыз, аспаптан дыбыстық сигнал естіледі де,  индикаторы көк түспен жанады. Күту режимінде тазалау жұмысы жасалмайды.
8. Құрылғыны ұйқы режиміне қою үшін, қосу түймесін басып тұрыңыз, аспаптан дыбыстық сигнал естіледі де, түймесін индикатор өшеді. Ұйқы режимінде құрылғы ON/OFF батырмасынан басқа қашықтықтан басқару пультіне жауап бермейді. Ұйқы режимінен шығу үшін қашықтан басқару құралындағы ON/OFF түймесін басыңыз немесе екі дыбыс сигналы естілгенге дейін құралдағы қосу түймесін басып тұрыңыз,  индикаторы көк түспен жанады.




Көп уақыт ішінде әрекетсіздік болған жағдайда аспап автоматты түрде ұйқы тәртіптемесіне өтеді.

9. Жұмыс аяқталғаннан кейін аспап зарядтау станциясына қайтады. Сондай-ақ аспапты зарядтау станциясына мәжбүрлі түрде қайтару үшін HOME пернесін басыуыңызға болады.
10. Құрылғыны сөндіру үшін, 0/1 қуат көзін ауыстырып қосқышты 0 қалпына ауыстырыңыз,  индикаторы погаснет.

ҚБ пульті арқылы жұмыс режимін таңдау

Қашықтан басқару құралындағы MODE түймесі арқылы немесе тікелей аспапта жұмыс істеу кезінде жұмыс режимін таңдауға болады:

- бірінші басу – 1 × 1 м «ирек» тәртіптемесі (дисплейде MODE 1 индикаторы жанады);
- екінші басу – 2 × 2 м «ирек» тәртіптемесі (дисплейде MODE 2 индикаторы жанады);
- үшінші басу – 3 × 3 м «ирек» тәртіптемесі (дисплейде MODE 3 индикаторы жанады);
- төртінші басу – 4 × 4 м «ирек» тәртіптемесі (дисплейде MODE 4 индикаторы жанады);
- бесінші басу – автоматтық режимі (дисплейде MODE индикаторы жанбайды).

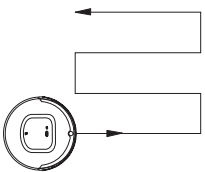	1 × 1 м «ирек» тәртіптемесі (MODE 1)	Құрылғы ені 1 × 1 м болатын зигзаг жолымен қозғалады
	2 × 2 м «ирек» тәртіптемесі (MODE 2)	Құрылғы ені 2 × 2 м болатын зигзаг жолымен қозғалады
	3 × 3 м «ирек» тәртіптемесі (MODE 3)	Құрылғы ені 3 × 3 м болатын зигзаг жолымен қозғалады
	4 × 4 м «ирек» тәртіптемесі (MODE 4)	Құрылғы ені 4 × 4 м болатын зигзаг жолымен қозғалады

	Автоматтық режимі	Аспап бөлменің ерекшеліктеріне сәйкес маршрутты құрастыра отырып, барлық алаңды кезектеп тазалайды	Автоматты тәртіптемеде жұмыс жасауды жылдам іске қосу үшін, аспаптың корпусындағы ON/OFF пернесін немесе ҚБ пультіндегі ON/OFF пернесін басыңыз
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Құрылғы басқа режимде немесе күту режимінде жұмыс істеген кезде қашықтан басқару пультіндегі EDGE түймесін басыңыз.

	Бұрыштарды жинау режимі	Аспап қабырғалар мен кедергілер бойымен қозғала отырып, үй-жайды периметрі бойымен тазалайды
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Автоматтық режимдердің біреуінде жұмыс жасау кезінде немесе күту режимінде аспапты қолмен басқару үшін қозғалыс бағытын таңдау батырмасын басыңыз:

- ▲ – тік қозғалу. Пернені бір рет басқаннан кейін аспап кедергіге жолыққанша немесе өзіңіз басқа бағыт бергенге дейін тіке қозғалатын болады;
- ◀ – солға бұрылыс. Сіз пернені басып ұстап тұрған кезде аспап өз осімен солға қарай қозғалады;
- ▶ – оңға бұрылыс. Сіз пернені басып ұстап тұрған кезде аспап өз осімен оңға қарай қозғалады;
- ▼ – артқа қозғалу. Сіз пернені басып ұстап тұрған кезде аспап артқа қозғалады.

Уақытты орнату

1. Қашықтан басқару құралындағы CLK түймесін басып, ұстап тұрыңыз. Ағымдағы уақыт көрсеткіші мен сағат мәні дисплейде жыпылықтайды. ▲ және ▼ түймелерімен сағат мәнін орнатыңыз. ◀ түймесін басу арқылы сіз апта күнін теңшеуге көшуге болады (3-тармақты қараңыз).
2. Минут параметріне өту үшін, ▶ түймесін басыңыз. ▲ және ▼ түймелерімен минут мәнін орнатыңыз. ◀ түймесін басу арқылы сағат күйіне оралуға болады. Апта күнін теңшеуге өту үшін ▶ түймесін басыңыз.
3. ▶ және ◀ түймелері арқылы апта күнін орнатыңыз, тиісті индикатор дисплейде жыпылықтайды: SUN – жексенбі, MON – дүйсенбі, TUE – сейсенбі, WED – сәрсенбі, THU – бейсенбі, FRI – жұма, SAT – сенбі.
4. Апта күн тізімінің соңына жеткенде ▶ түймесін басу сағат күйіне, ◀ түймесін – минут күйіне қайтарады. Апта күндерін теңшеуге оралу үшін, ◀ немесе ▶ түймесін басыңыз.
5. Барлық өзгерістерді растау және сақтау үшін CLK түймесін басыңыз.

i Ұзақ уақыт бойы жұмыс істемегенде қашықтан басқару пультіндегі дисплей өшеді. Дисплейді қосу үшін, кез келген түімені басыңыз.

Жинауды жоспарлау функциясы

! **HAZAR AУДАРЫҢЫЗ!** Функцияның жұмысы үшін О/І ауыстырып-қосқыш І қалпында болуы керек.

Қашықтан басқару пульті арқылы күнделікті тазалауды бір уақытта реттеуге болады. Бұл үшін:

1. Күту режимінде қашықтан басқару құралындағы PLAN түімесін басып, ұстап тұрыңыз, дисплейдегі сағат мәні жыпылықтайды.
2. ▲ және ▼ түімелерін пайдаланып, сағат мәнін орнатыңыз. Минут параметріне өту үшін ► немесе ◀ түімесін басыңыз.
3. ▲ және ▼ түімелерімен минут мәнін орнатыңыз. Минуттарды орнату қадамы – 30 минут. ► немесе ◀ түімесін басу арқылы сағат параметріне оралуыңызға болады.
4. Барлық өзгерістерді растау және сақтау үшін ON/OFF түімесін басыңыз, жоспарланған жинау индикаторы жанады, аспап бір дыбыстық сигнал береді. Біраз уақыттан кейін дисплей ағымдағы уақытты көрсетеді. Тазалау жұмыстарын жүргізу міндетті ойдағыдай орнатылды және құрылғы уақыт біткенге дейін өз жұмысын жасайды. Алдағы уақытта, құрылғы орнатылған уақыт бойынша автоматты түрде жұмыс жасайтын болады.
5. Жоспарланған тазалаудың басталуына дейін қалған уақытты қарап шығу үшін PLAN батырмасына басыңыз, мәні бірнеше секунд ішінде дисплейде көрсетілетін болады.
6. Функцияны болдырмау үшін, PLAN түімесін қайта басып, күту режимінде ұстап тұрыңыз, дисплейде жоспарланған тазалаудың басталуына дейін қалған уақыт көрсетіледі. Содан кейін уақыт мәні 00:00-ге өзгергенше ON/OFF түімесін басып, ұстап тұрыңыз, ON/OFF түімесін қайта басыңыз, аспап екі дыбыс сигналын береді. Біраз уақыттан кейін дисплей ағымдағы уақытты көрсетеді.

i 00:00 уақытта жоспарланған тазалау орнатылған жағдайда, функция белсенді болмайды.

III. АСПАПТЫ КҮТУ

! Жұмыстың барынша тиімділігін қамтамасыз ету үшін аспапты екі аптада бір рет толық тазалау ұсынылады. Шаң жинағышты әрбір қолданғаннан кейін тазалаңыз.

Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Аспаптың корпусын және зарядтау станциясын дымқыл жұмсақ матамен сүртіңіз. СУЛА-МАҢЫЗ!

STOP Аспаптың корпусын судың астына немесе суға салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Аспапты тазалау кезінде абразивтік және химиялық агрессивтік заттарды, қатты жабындыларымен сорғыштары пайдаланбаңыздар.

Аспаптың щеткесі, шаңжинағыш, ылғалды жинауға арналған саптамалар ағынды суда тазартыла алады. Керек болған жағдайда құрғақ жуғыш заттарды қолдануға болады. Ылғалды жинауға арналған саптамалар және дозаторлар тазалау тәртібін А5 схемасынан қар (8 бет). Щеткелерді тазалау тәртібін А6 схемасынан қар (8 бет).

! Аспаптың қозғалатын бөліктерін ластандыру болуына мезгіл-мезгіл тексеріңіз, жабысқақ қоқыспен бұғаттау олардың сынуына әкелуі мүмкін!

Шаңжинағышты, алдын ала тазарту сүзгісін және шығаберістері EPA-сүзгісін тазалау тәртібін А7 сұлбасында (9 бет) қараңыз.

HEPA-фильтрін ауыстыру тәртібін А8 схемасынан қар (10 бет).

STOP Шығатын HEPA-сүзгіні жумаңыз – бұл оны істен шығаруы мүмкін.

HEPA-сүзгі жұмысының ресурсы 12 айдан көп емес уақытты құрайды.

Аккумулятор ауыстыруды А9 сызбасын қараңыз (11 бет).

STOP Аккумулятор қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.


Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшыратуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Аспап жұмыс істемейді	Аспап аккумуляторының заряды тасуысыды	Аккумуляторды толығымен зарядтаңыз («Аккумуляторды зарядтау» бөлімін қараңыз)
 индикаторы қызыл түспен жыпылықтайды		Құралды жұмыс істеп тұрған розеткаға қосыңыз
Аспап жұмыс істемейді	Электрлік розетка жұмыс істемейді	Қуат көзі адаптердің электр желісіне қосылмаған
	Қуат көзі адаптерді электр желісіне қосылмаған	Аспапты зарядтау станциясына – аспап корпусының төменгі бөлігіндегі түйіспелер зарядтау станциясындағы түйіспелермен сәйкес келетіндей етіп орнатыңыз

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері	
Аккумулятор тез таусылады	Сүзгілер, негізгі қылшақ, айналатын шеткалар	Қоқымдарды алып тастаңыз, құралды тазартыңыз («Аспапты күту» құралды тазартуды жүргізіңіз)	
Аспап зарядтау станциясына орнатылған, дыбыстық сигналдар естіледі, [F2] индикаторы қызыл түспен жыпылықтайды	Аспап қосылмаған	Аспаптың түбіндегі 0/1 қуат көзін ауыстырып қосқышы I қалпына ауыстырыңыз	
Құрал өздігінен ажыратылды	Доңғалақтар бетінен үзілді	Құралды тегіс бетке орнатыңыз және қайтадан қосыңыз	
	Шаңжинағыш орнатылмаған	Шаңжинағыш орнатыңыз	
	Бүйір шеткаларының айналуы қиын	Бүйір шеткаларын тексеріңіз, жабысқан қоқыс жойыңыз («Аспапты күту» бөлімін қараңыз)	
	Алдыңғы бампер қатесі, аспаптың қозғалысы бұғатталған	Аспапқа жол бөгет жасамаңыз, аспапты тым тығыз кеңістікте пайдаланбаңыз	
	Доңғалақтардың айналуы қиын, аспап кептеліп қалды	Аспаптың дөңгелектерін тексеріңіз, аспаптарға қыспаңыз, аспаптарға бірдеңе қоймаңыз	
Құрал қатты шу шығарады	Шаң жинағыш-контейнері толып кеткен	Шаң жинағыш-контейнерді тазалаңыз	
Аспап жұмыс істейді, бірақ КБ пультінің пәрмендеріне жауап бермейді	КБ пультіндегі ИК-сигнал шаңсорғышқа жетпейді	КБ пульті мен аспаптың арасындағы қашықтық тым үлкен	КБ пульті мен аспаптың арасындағы қашықтықты қысқартыңыз
		Аспаптың ИК-қабылдағышы басқа жаққа бұрылған немесе сигналдың жолында кедергілер кездесуде	Сигналдың бағытын өзгертіңіз
	Коректендіру элементтерінің ыдысы таусылған		«Алғашқы қосар алдында» бөліміне сәйкес коректендіру элементтерін ауыстырыңыз
Құралдың қозғалысы бұзылған	ИК-қабылдағыш және аспаптың датчиктері ластанған	Аспап корпусының бүйір жағын ылғалды жұмсақ матмен сүртіңіз	
Орнатылған уақытта тазарту жүргізілмейді	Аспап сөндірілген (аспаптың түбіндегі 0/1 қуат көзін ауыстырып қосқыш 0 қалпына ауыстырылған)	Жыстыру тәртіпмесін қайтадан баптаңыз	
Аралас контейнер суға толы, бірақ ылғалды жинауға арналған саптама суланбайды	Засорены дозаторлар	Дозаторларды тазалау «Аспапты күту» бөліміне сәйкес жүргізіңіз	

i Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com/>

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер, аккумуляторлық қоректену көздеріне және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын білдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3
1 – өндірілген айы (01 – қаңтар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан) 2 – өндірілген жылы (21 – 2021 г., 22 – 2022 г. ... 30 – 2030 ж.) 3 – үлгінің сериялық нөмірі											

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жыл құрайды.

Орамды, пайдаланушы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асыру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндай бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.





Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Фугьян, Шеньжень, Китай, 518049.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© REDMOND. Все права защищены. 2023

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

RV-R580-CIS-UM-2