

# REDMOND

## Мультипекарь RMB-M603 Руководство по эксплуатации



Зарегистрируйте ваш прибор  
и получите дополнительный  
год сервисного обслуживания



Если вы не получили требуемое качество обслуживания  
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр  
по контактным данным, указанным в условиях  
гарантийного обслуживания

Более 40 панелей  
в ассортименте

\* См. раздел «ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»

RUS	8
UKR	18
KAZ	27



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (В1) Лин Хай Шан Чжун Сяймейлин Футъян, Шенъньень, Китай, 518049.

Виробник: «Пауэр Пойнт Інк. Лімітед» № 1202 Хай Юн Ге (В1) Лін Хай Шан Чжун Сяймейлін Футъян. Шенъньень. Китай 518049.

Импортер в России: ООО «ИЛЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Jelgava, Meiju cels 43-62, LV-3007.


© REDMOND. Все права защищены. 2022

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.


## СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	8
Технические характеристики .....	11
Комплектация .....	11
Устройство модели.....	12
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	12
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....	12
Замена съемных металлических панелей .....	12
Использование прибора .....	13
III. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ .....	14
Ошибки при приготовлении и способы их устранения .....	14
IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....	15
Хранение и транспортировка .....	15
V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.....	15
VI. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР .....	16
VII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	16

A1

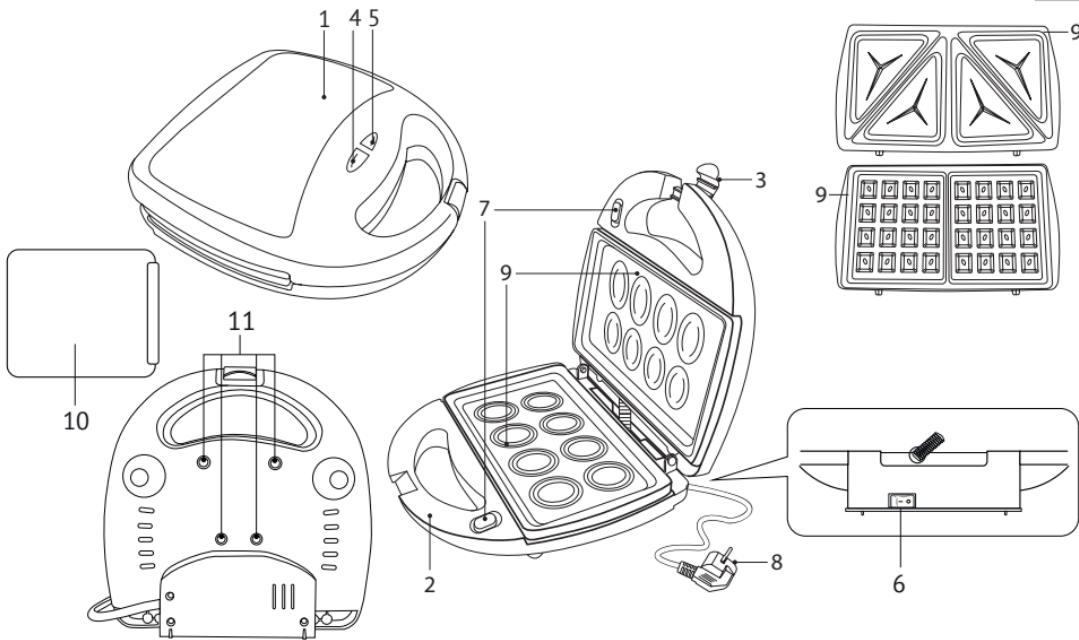


A2

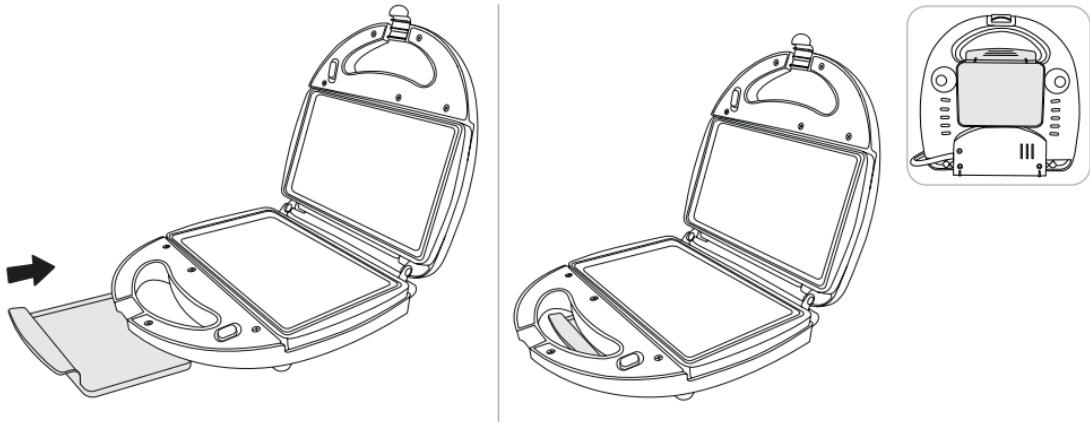


A3


RAMB-01

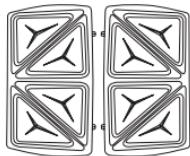


RAMB-02

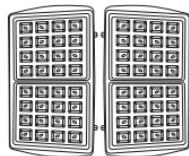


RAMB-03

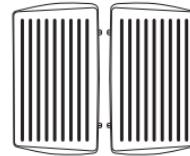


RAMB-04

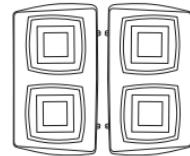


RAMB-05

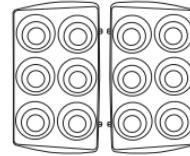


RAMB-06

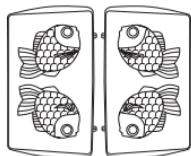


RAMB-07

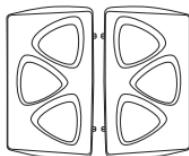


RAMB-08

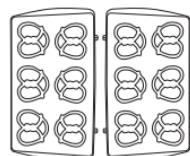


RAMB-09

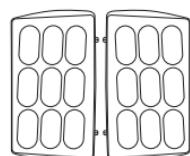


RAMB-10

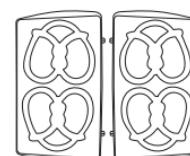


RAMB-11

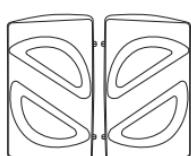


RAMB-12

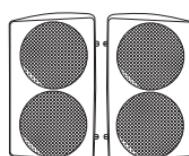


RAMB-13

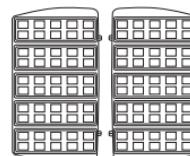

RAMB-14

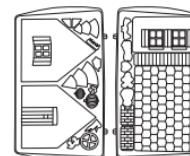


RAMB-15

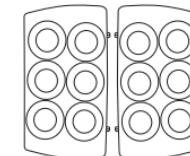


A3


RAMB-16

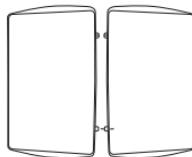


RAMB-17

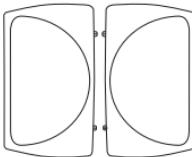


RAMB-18

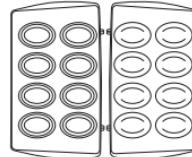


RAMB-19

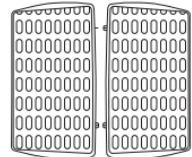


RAMB-20

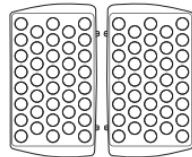


RAMB-21

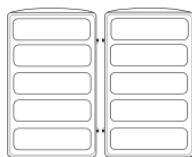


RAMB-22

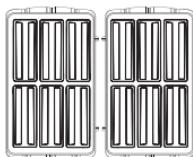


RAMB-23

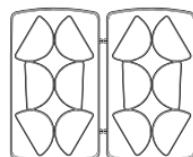


RAMB-24

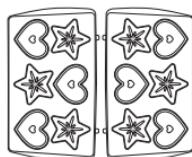


RAMB-25

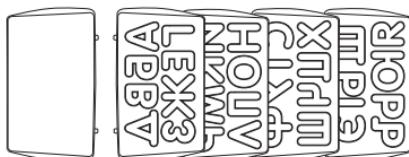


RAMB-26

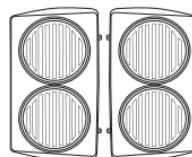

RAMB-27

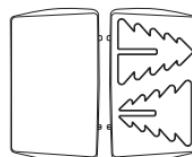


RAMB-28

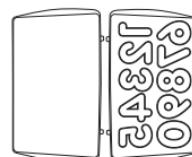


A3


RAMB-29

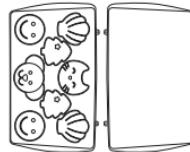


RAMB-30

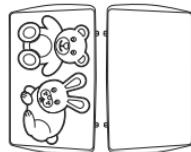


RAMB-31

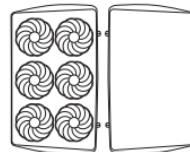


RAMB-32

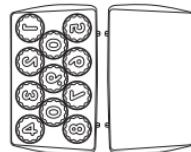


RAMB-33

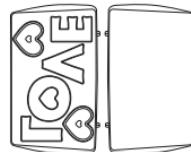


RAMB-34

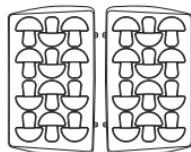


RAMB-35

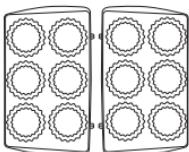


RAMB-36

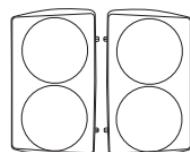


RAMB-38

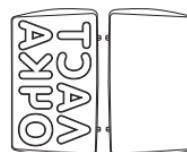


RAMB-40

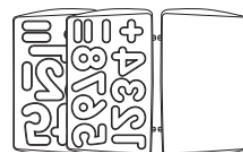

RAMB-42

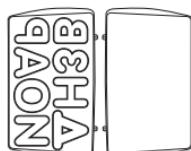

RAMB-44

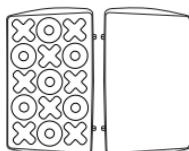

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мультипекарь RMB-M603 – это современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

*Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond-company.ru](http://www.redmond-company.ru).*

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изде-

лия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с nominalным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используйте удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Во время работы металлические части прибора нагреваются. Не дотрагивайтесь до них руками, когда устройство подключено к электросети. Не включайте прибор без продуктов. Никогда не

дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.

- Продукты могут гореть, поэтому прибор не следует использовать вблизи или под легковоспламеняющимися материалами, например под занавесками.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



*ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура*

питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.

Допускается использование прибора только при закрытой крышке.

- Не накрывайте прибор во время работы. Это может привести к перегреву и поломке прибора.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.



**ВНИМАНИЕ!** Во избежание некорректной работы прибора и возникновения постороннего запаха при эксплуатации не допускайте

попадания жидкых ингредиентов и частиц пищи между съемными панелями и корпусом.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Страго следуйте инструкциям по очистке прибора.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Дети не должны играть с прибором. Держите прибор и его сетевой шнур в месте недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д.) может быть опасен для детей. Опасность удушения! Храните его в недоступном для детей месте.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.



**ОСТОРОЖНО!** Горячая поверхность!

### Технические характеристики

Модель.....	RMB-M603
Мощность.....	700 Вт
Напряжение.....	220–240 В, 50 Гц
Заданная от поражения электротоком .....	класс I
Заданная от перегрева .....	есть
Количество комплектов съемных панелей.....	3
Материал корпуса .....	бакелит + металл
Материал съемных панелей .....	металл
Индикатор готовности к работе .....	есть
Индикатор питания.....	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	240 × 97 × 231 мм
Вес нетто.....	1,99 кг
Длина электрошнуря.....	0,8 м

### Комплектация

Мультипекарь.....	1 шт.
Комплект съемных панелей RAMB-01.....	1 шт.
Комплект съемных панелей RAMB-02.....	1 шт.
Комплект съемных панелей RAMB-18.....	1 шт.
Поддон для сбора масла/жира.....	1 шт.
Книга рецептов .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

**Устройство модели (схема А1, стр. 3)**

1. Корпус прибора
2. Ручки
3. Двухуровневый замок
4. Индикатор питания
5. Индикатор готовности к работе
6. Переключатель питания
7. Кнопки фиксации съемных панелей
8. Шнур электропитания
9. Комплекты съемных панелей
10. Поддон для сбора масла/жира
11. Отверстия для оттока масла/жира

**I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



*Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!*

*После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.*

Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте мыльной водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в сеть электропитания. Установите прибор на твердую термостойкую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из-под

крышки горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



*Прежде чем использовать прибор по назначению, обязательно произведите цикл нагрева без продуктов (предварительно установив съемные панели) для удаления технической защитной смазки. Затем отключите прибор от электросети, дайте остыть и произведите очистку панелей согласно разделу «Уход за прибором».*

*Данную процедуру необходимо произвести для каждого комплекта съемных панелей.*

**II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА**

**ВНИМАНИЕ! Части прибора могут сильно нагреваться в процессе работы. Не допускайте близко детей.**

**Замена съемных металлических панелей**

1. Откройте крышку прибора.
2. Отодвиньте фиксатор панели на корпусе прибора и снимите металлическую панель. Повторите действие с другой панелью.
3. Отодвиньте фиксатор и установите выбранную панель в прибор так, чтобы выступы на ней совпали с пазами в корпусе. Отпустите фиксатор. Повторите действие с другой панелью.

**ВНИМАНИЕ!** Обязательно отодвигайте фиксатор перед установкой сменной панели, не надавливайте на нее! Установка панели с усилием может привести к поломке фиксатора и выпадению панелей!



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проводить замену металлических панелей, если прибор подключен к электросети.

## Использование прибора



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать прибор без установленных панелей.

- Подключите прибор к электросети.
- Переведите переключатель питания на корпусе в положение «1». Загорится индикатор питания. Когда прибор достигнет нужной температуры, загорится индикатор готовности к работе.



Для достижения оптимального результата производите закладку продуктов, когда загорается индикатор готовности к работе!

**Продукт обязательно должен быть размороженным.**

Не используйте продукты с большим содержанием воды, удалите лишнюю влагу перед началом приготовления. Большое количество выделяющейся из продукта воды может привести к перегреву и выходу прибора из строя.

- Откройте крышку прибора. В зависимости от вида установленных панелей положите на нижнюю нагревающую поверхность ингредиенты. Следите за тем, чтобы емкости панелей не переполнялись.



**Антипригарное покрытие панелей позволяет готовить без использования масла. Однако при желании вы можете нанести на рабочую поверхность панелей небольшое количество растительного или сливочного масла.**

- Расположите поддон для сбора масла/жира под мультипекарем, как показано на схеме A2, стр. 4.
- Прижмите продукты верхней панелью до щелчка механизма блокировки крышки.

Для вашего удобства прибор оснащен двухуровневым замком, который позволяет варьировать толщину заглушки продукта.

**ВНИМАНИЕ!** Не прилагайте чрезмерных усилий, это может привести к поломке! Если размер продукта превышает емкость панелей, уменьшите порцию.

- Во время приготовления индикатор готовности к работе будет периодически загораться. Время приготовления определяется видом продукта и вашим вкусом.

В процессе приготовления некоторых продуктов остатки жира/масла или жидких ингредиентов могут протекать под панели прибора. Это не является неисправностью.

- Через некоторое время откройте крышку прибора. Извлеките готовое блюдо, используя деревянные или силиконовые кухонные лопатки.
- После приготовления переведите переключатель питания на корпусе в положение «0» и отключите прибор от электропитания.

тросети. Очистите его в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором».

### III. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

#### Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультипекарях, рассмотрены возможные причины и пути решения.

#### ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПРОДУКТА ПРОПЕКАЕТСЯ/ПРОЖАРИВАЕТСЯ МЕНЬШЕ НИЖНЕЙ

Возможные причины	Способы решения
Долгая закладка продукта	Для равномерного приготовления с обеих сторон производите закладку продуктов быстро и сразу закрывайте мультипекарь
Открывание мультипекаря в процессе приготовления	В процессе приготовления старайтесь не открывать крышку прибора раньше рекомендуемого времени
Недостаточное количество продукта	Увеличьте закладку продукта
Тесто неправильно приготовлено	Соблюдайте рекомендации по приготовлению

#### БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Блюдо готовится при открытой крышке	Готовьте при закрытой крышке
Продукт помещен на холодную панель	Выкладывайте продукт на разогретую панель
Не соблюдается время приготовления	Соблюдайте рекомендации по приготовлению

#### БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

Продукт без масла. Панель не смазана	Смажьте маслом продукт или панель
Нарушены рекомендации приготовления продукта	Соблюдайте рекомендации по времени приготовления

#### ПРОДУКТ ПЕРЕСЫХАЕТ

Продукт без масла. Приготовление при открытой крышке без масла	Смажьте маслом продукт или панель. Готовьте при закрытой крышке.
Слишком длительное время приготовления	Соблюдайте рекомендации по времени приготовления
Продукт помещен на холодную панель	Выкладывайте продукт на разогретую панель

#### ПРОДУКТ ПРИЛИПАЕТ

Овощи слишком толсто нарезаны либо выложены на холодную панель. Длительное приготовление без масла	Соблюдайте рекомендации по приготовлению. Предварительно разогрейте панель и выкладывайте продукт, смазанный маслом
Мясо выложено на раскаленную панель без масла (масло отсутствует в маринаде для мяса)	Рыба выложена на раскаленную/ холодную панель без масла

#### ПРОДУКТ ВЫТЕКАЕТ

Слишком много жидкого продукта выложенено на панель	Уменьшите закладку продукта. Измените консистенцию (сделайте продукт более густым)
---	--

## IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью, следя за тем, чтобы влага не попадала внутрь прибора.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать корпус прибора, штепсель и шнур электропитания под струю воды или погружать их в воду.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать при очистке губки с абразивным жестким покрытием и любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки!

В процессе приготовления жир и масло стекают через специальные желоба в панелях в поддон. Поддон и панели очищайте после каждого использования с обеих сторон, промывая в теплой воде с использованием мягкого моющего средства. Не используйте для очистки металлических панелей посудомоечную машину.

### Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Приобрести дополнительные съемные панели к мультипекарю RMB-M603 и узнать о новинках продукции REDMOND можно на сайте [www.redmond.company](http://www.redmond.company) либо в магазинах официальных дилеров (схема А3, стр. 5–7).

**RAMB-01** Сэндвич.

**RAMB-02** Венские вафли.

**RAMB-03** Гриль.

**RAMB-04** Квадрат. Печенье, бисквиты, пирожки

**RAMB-05** Пончики. Пончики, печенье

**RAMB-06** Рыбка. Печенье, пряники

**RAMB-07** Треугольник. Печенье, пряники, сырники

**RAMB-08** Крендель малый. Крендельки, печенье, крекеры

**RAMB-09** Палочки. Пряники, печенье, бисквиты

**RAMB-10** Крендель большой. Сладкий крендель, брецель

**RAMB-11** Пирожки. Сочни, пирожки, печенье, пряники, сырники

**RAMB-12** Голландские вафли. Тонкие вафли, крекеры

**RAMB-13** Мини-вафли. Вафли, печенье

**RAMB-14** Домик. Фигурные пряники, печенье

**RAMB-15** Круг. Печенье, пряники, бисквитные пирожные

**RAMB-16** Пицца. Пицца, пироги из слоеного теста, запеканки

**RAMB-17** Омлет. Омлет, пироги из слоеного теста, запеканки

**RAMB-18** Орешки. Печенье со сладкой или соленой начинкой

**RAMB-19** Тонкие вафли. Вафельные трубочки

**RAMB-20 Гонконгские вафли.****RAMB-21 Сосиски в тесте.** Тосты, печенье, выпечка из слоеного теста, французский тост**RAMB-22 Чуррос.** Чуррос, печенье**RAMB-23 Полукруг.** Печенье, пряники, пирожные, сырники**RAMB-24 Сердечки и звездочки.** Печенье, пряники**RAMB-25 Русский алфавит.** Печенье, пряники**RAMB-26 Бургер.** Бургеры, омлет, сырники, запеканки**RAMB-27 Елка.** Печенье, пряники**RAMB-28 Цифры.** Печенье, пряники**RAMB-29 Звери.****RAMB-30 Медведь и заяц.****RAMB-31 Курабье.****RAMB-32 Цифры в круге.****RAMB-33 LOVE.****RAMB-34 Грибочки.****RAMB-35 Тарталетки.****RAMB-36 Оладьи.** Оладьи, котлеты, омлет**RAMB-38 ЛАСТОЧКА.****RAMB-40 Арифметика.****RAMB-42 ДИНОЗАВР.****RAMB-44 Крестики-нолики.**

## VI. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Индикаторы не загораются, панели не нагреваются	Шнур электропитания не подсоединен к электросети В электророзетке отсутствует напряжение	Подсоедините шнур питания прибора к электросети Подключите прибор к исправной электророзетке
Во время работы появился запах пластика	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора (см. «Ход за прибором»). Запах исчезнет после нескольких включений



В случае если неисправность устраниить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com/>

## VII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



\*Стандартная гарантия 1 год. Дополнительный год гарантийного обслуживания предоставляется после регистрации в приложении Ready for Sky в разделе «Акции». Информация об условиях для вашей страны доступна на сайте <https://r4s.redmond.company/>

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (антипригарные покрытия и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г. ... 0 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і збережіть її як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним і уважним.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад призначений для використання в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.

- Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу: невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або займання кабелю.
- Підключайте прилад лише до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога електробезпеки. Використовуючи подовжувач, переконайтесь, що він також має заземлення.
- Під час роботи металеві частини приладу нагріваються. Не торкайтесь до них руками, коли пристрій підключений до електромережі. Не вмикайте прилад без продуктів. Ніколи не торкайтесь внутрішніх поверхонь нагрітого приладу.
- Продукти можуть горіти, тому прилад не варто використовувати поблизу або під займистими матеріалами, наприклад, занавісками.

- Вимикайте прилад із розетки після використання, а також під час його очищення або переміщення. Витягуйте електрошнур сухими руками, утримуючийого за штепсель, а не за дріт.
- Не протягуйте шнур електроживлення в дверні-хвостах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим,щоб електрошнур не перекручувався та не перегинається,не стикався з гострими предметами, кутами й краями меблів.



**ПАМ'ЯТАЙТЕ:** випадкове пошкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом.

- Не залишайте працюючий прилад без нагляду. Прибор не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи віддаленого управління.

Допускається використання приладу лише з закритою кришкою.

- Не накривайте прилад під час роботи: це може привести до порушення роботи та поломки пристрою.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння вологи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.



**УВАГА!** Для уникнення некоректної роботи приладу і виникнення стороннього запаху при експлуатації не допускайте попадання рідких інгредієнтів і часточок їжі між знімними панелями і корпусом.

- Перед очищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі й повністю охолов. Чітко дотримуйтесь інструкції щодо очищення приладу.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Дітям віком від 8 років, а також особам із обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом чи знаннями

можна користуватися пристроям лише під наглядом і в тому разі, якщо їх було проінструктовано стосовно безпечного використання пристроя та вони усвідомлюють небезпеку, пов'язану з його використанням. Діти не мають грati з пристроям. Тримайте пристрой і його мережевий шнур у місці, недоступному для дітей до 8 років. Очищення й обслуговування пристроя не можуть здiйснюватися дiтьми без нагляду дорослих.

- Пакувальний матерiал (плiвка, пiнопласт тощо) може бути небезпечним для дiтей. Небезпека задухи! Зберiгайте упаковку в недоступному для дiтей мiсцi.
- Заборонено самостiйний ремонт пристроя або внесення змiн до його конструкцiї. Ремонт пристроя має здiйснюватися винятково фахiвцем авторизованого сервiс-центру. Неквалiфiковано виконана робота може привести до поломки пристроя, травм i пошкодження майна.



**УВАГА!** Заборонено використання пристроя за будь-яких несправностей.



**ОБЕРЕЖНО!** Гаряча поверхня!

### Технiчнi характеристики

Модель.....	RMB-M603
Потужнiсть.....	700 Вт
Напруга .....	220–240 В, 50 Гц
Захист вiд ураження електричним струмом .....	клас I
Захист вiд перегрiву.....	є
Кiлькiсть комплектив змiнних панелей .....	3
Матерiал корпусу.....	бакелiт + метал
Матерiал змiнних панелей.....	метал
Індикатор готовностi до роботи .....	є
Індикатор живлення .....	є
Габаритнi розмiри (Ш × В × Г).....	240 × 97 × 231 мм
Вага нетто.....	1,99 кг
Довжина електрошнура .....	0,8 м

### Комплектaцiя

Мультипекар .....	1 шт.
Комплект змiнних панелей RAMB-01.....	1 шт.
Комплект змiнних панелей RAMB-02 .....	1 шт.
Комплект змiнних панелей RAMB-18 .....	1 шт.
Пiддон для збирання масла/жиру .....	1 шт.
Книга рецептiв.....	1 шт.
Інструкцiя з експлуатацiї.....	1 шт.
Сервiсна книжка.....	1 шт.

*Виробник має право на внесення змiн до дизайну, комплектацiї, а також до технiчних характеристик виробу пiд час вдосконалення своєї продукцiї без додаткового повiдомлення про цi змiни. У технiчних характеристиках допускається похибка ±10%.*

### Будова пристроя (схема A1, стор. 3)

1. Корпус пристроя

2. Ручки
3. Дворівневий замок
4. Індикатор живлення
5. Індикатор готовності до роботи
6. Перемикач живлення
7. Кнопки фіксації змінних панелей
8. Шнур електро живлення
9. Комплект змінних панелей
10. Піддон для збирання масла/жиру
11. Отвори для відтоку масла/жиру

## I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



**Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!**

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Повністю розмотайте електрошнур. Корпус приладу пропріть вологовою тканиною. Знімні деталі промийте теплою водою, ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в електромережу.

Встановіть прилад на тверду рівну суху горизонтальну поверхню. Встановлюючи його, стежте за тим, щоб пара, що виходить з-під кришки, не потрапляла на шпалери, декоративні покрит-

тя, електронні прилади й інші предмети, які можуть пошкодитися через підвищено вологість і температуру.



**Перш ніж використовувати прилад за призначенням, обов'язково здійсніть цикл нагрівання без продуктів (заздалегідь встановивши робочі панелі) для видалення технічного захисного мастила. Потім відключіть прилад від електромережі, дайте охолонути та очистьте панелі згідно з розділом «Догляд за приладом». Дану процедуру необхідно здійснити для кожного комплекту змінних панелей.**

## II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ



**УВАГА! Доступні частини можуть дуже нагріватися під час використання приладу. Не допускайте близько дітей.**

### Заміна знімних металевих панелей

1. Відкрийте кришку приладу.
2. Відсуньте фіксатор панелі на корпусі приладу і зніміть металеву панель. Повторіть дію з іншою панеллю.
3. Відсуньте фіксатор і встановіть обрану панель в прилад так, щоб виступи на ній збіглися з пазами в корпусі. Відпустіть фіксатор. Повторіть дію з іншою панеллю.



**УВАГА! Обов'язково відсуваєте фіксатор перед установкою знімної панелі, не натискайте на неї! Установка панелі із зусиллям може привести до поломки фіксатора і випадання панелей!**

**ЗАБОРНОЯЄТЬСЯ здійснювати заміну металевих панелей, якщо прилад підключений до електромережі.**

## Використання приладу



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** включати прилад без встановлених панелей!

- Підключіть прилад до електромережі.
- Переведіть перемикач живлення на корпусі в положення «». Спалахне індикатор живлення. Коли прилад досягне потрібної температури, спалахне індикатор готовності до роботи.



Для досягнення оптимального результату роботи залідку продуктів, коли загоряється індикатор готовності до роботи!

Продукт обов'язково повинен бути розмороженим.

Не використовуйте продукти з великим вмістом води, видаліть зайву вологу перед початком приготування. Велика кількість виділяється з продукту води може привести до перегріву і виходу приладу з ладу.

- Відкрийте кришку приладу. Залежно від виду встановлених панелей покладіть на нижню нагрівальну поверхню інградієнти. Стежте за тим, щоб ємкості панелей не переповнювалися.



Антипригарне покриття панелей дозволяє готовувати без використання олії. Проте за бажанням ви можете нанести на робочу поверхню панелей невелику кількість рослинної олії або вершкового масла.

- Розташуйте піддон для збору масла/жиру під мультипекарем, як показано на схемі A2, стор. 4.
- Притисніть продукти верхньою панеллю до клацання механізму блокування кришки.

Для вашої зручності прилад оснащений двоюровневим замком, який дозволяє варіювати товщину закладки продукту.

**УВАГА!** Не застосовуйте надмірних зусиль, це може привести до поломки! Якщо розмір продукту перевищує ємність панелей, зменшіть порцію.

- Під час приготування індикатор готовності до роботи пе-ріодично спалахуватиме. Час приготування залежить від виду продукту та вашого смаку.

У процесі приготування деяких продуктів залишки жиру / олії або рідких інгредієнтів можуть протікати під панелі приладу. Це не свідчить про несправність.

- Через деякий час відкрийте кришку приладу. Вийміть готову страву, використовуючи дерев'яні або силіконові кухонні лопатки.
- Після приготування переведіть перемикач живлення на корпусі в положення «О» і відключіть прилад від електромережі. Очисте його відповідно до рекомендацій розділу «Догляд за приладом».

## III. ПОРАДИ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ

### Помилки при приготуванні та способи їх усунення

Унаведений нижче таблиці зібрано типові помилки, яких припускаються при приготуванні їжі в мультипекарях, розглянуто можливі причини і шляхи вирішення.

## ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ПРОДУКТІВ ПРОПІКАЄТЬСЯ / ПРОСМАЖУЄТЬСЯ МЕНШЕ НИЖНЬОЇ

Можливі причини	Способи вирішення
Довга закладка продукту	Для рівномірного приготування з обох сторін робіть закладку продуктів швидко і відразу закривайте мультипекар
Відкривання мультипекаря в процесі приготування	В процесі приготування намагайтесь не відкривати кришку приладу раніше рекомендованого часу
Недостатня кількість продукту	Збільште закладку продукту
Тісто неправильно приготовано	Дотримуйтесь рекомендацій з приготування

## СТРАВА НЕ ПРИГОТУВАЛАСЯ ДО КІНЦЯ

Блюдо готується при відкритій кришці	Готуйте при закритій кришці
Продукт поміщено на холодну панель	Викладайте продукт на розігріту панель
Не дотримується час приготування	Дотримуйтесь рекомендацій з приготування

## СТАВА ПРИГОРАЄ

Продукт без олії. Панель не змащено олією	Змастіть олією продукт або панель
Порушене рекомендації з приготуванням продукту	Дотримуйтесь рекомендацій щодо часу приготування

## ПРОДУКТ ПЕРЕСИХАЄ

Продукт без олії. Приготування при відкритій кришці без олії	Змастіть олією продукт або панель. Готуйте при закритій кришці
Занадто тривалий час приготування	Дотримуйтесь рекомендацій щодо часу приготування
Продукт поміщений на холодну панель	Викладайте продукт на розігріту панель

## ПРОДУКТ ПРИЛИПАЄ

Овочі занадто товсто нарізані або викладені на холодну панель. Триває приготування без олії	Дотримуйтесь рекомендацій з приготування.
М'ясо викладено на розпеченну панель без олії (олія відсутня в маринаді для м'яса)	Попередньо розіграйте панель і викладайте продукт, змащений олією
Риба викладено на розпеченну/холодну панель без олії	

## ПРОДУКТ ВИТИКАЄ

Занадто багато рідкого продукту викладено на панель	Зменшіть закладку продукту. Змініть консистенцію (зробіть продукт більш густим)
---	--

## IV. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Протираїте корпус приладу вологою м'якою тканиною, стежачи за тим, щоб волога не потрапляла всередину приладу.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** поміщати прилад, вилку та шнур електро живлення під струмінь води або занурювати їх у воду.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** при очищенні використовувати губки з абразивним жорстким покриттям і будь-які хімічно агресивні або інші речовини, що не рекомендовані для застосування з предметами, які контактиують з йжею. Використовуйте тільки м'яку сторону губки!

У процесі приготування жир і масло стікають через спеціальні жолоби в панелях в піддон. Піддон і панелі очищайте після кожного використання з обох сторін, промиваючи в теплій воді

з використанням м'якого миючого засобу. Не використовуйте для очищення металевих панелей посудомийну машину.

### **Зберігання та транспортування**

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки. Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

## **V. ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ**

Прибуті додаткові знімні панелі до мультипекаря RMB-M603 і дізнатися про новинки продукції REDMOND можна на сайті [www.redmond.company](http://www.redmond.company) або в магазинах офіційних дилерів (схема А3, стор. 5-7).

**RAMB-01** Сандвіч.

**RAMB-02** Віденські вафлі.

**RAMB-03** Гріль.

**RAMB-04** Квадрат. Печиво, бісквіти, пиріжки

**RAMB-05** Пончики. Пончики, печиво

**RAMB-06** Рибка. Печиво, пряники

**RAMB-07** Трикутник. Печиво, пряники, сирники

**RAMB-08** Крендель малий. Кренделі, печиво, крекери

**RAMB-09** Палички. Пряники, печиво, бісквіти

**RAMB-10** Крендель великий. Солодкий крендель, брецелі

**RAMB-11** Пиріжки. Сочні, пиріжки, печиво, пряники, сирники

**RAMB-12** Голландські вафлі. Тонкі вафлі, крекери

**RAMB-13** Міні-вафлі. Вафлі, печиво

**RAMB-14** Будиночок. Фігурні пряники, печиво

**RAMB-15** Круг. Печиво, пряники, бісквітні тістечка

**RAMB-16** Піцца. Піца, пироги з листкового тіста, запіканка

**RAMB-17** Омлет. Омлет, пироги з листкового тіста, запіканка

**RAMB-18** Горішки. Печиво з солодкою або соленою начинкою

**RAMB-19** Тонкі вафлі. Вафельні трубочки

**RAMB-20** Гонконгські вафлі.

**RAMB-21** Сосиски в тісті. Тости, печиво, выпічка з листкового теста, французький тост

**RAMB-22** Чуррос. Чуррос, печиво

**RAMB-23** Півкруг. Печиво, пряники, тістечка, сирники

**RAMB-24** Сердечка і зірочки. Печиво, пряники

**RAMB-25** Російський алфавіт. Печиво, пряники

**RAMB-26** Бургер. Гамбургері, омлет, сирники, запіканка

**RAMB-27** Ялинка. Печиво, пряники

**RAMB-28** Цифри. Печиво, пряники

**RAMB-29** Звірі.

**RAMB-30** Ведмідь і заєць.

**RAMB-31** Курабье.

**RAMB-32** Цифри в колі.

**RAMB-33** LOVE.

**RAMB-34** Грибочки.

**RAMB-35** Тарталетки.

**RAMB-36** Оладки. Оладки, котлети, омлет

**RAMB-38 ЛАСТОЧКА.**  
**RAMB-40 Арифметика.**  
**RAMB-42 ДИНОЗАВР.**  
**RAMB-44 Хрестики-нулики.**

## VI. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Індикатори не спалахують, панелі не нагріваються	Прилад не підключено до електромережі	Підключіть прилад до електромережі
	Несправна електрична розетка	Увімкніть прилад у справну розетку
Під час роботи з'явився запах пластика	Прилад перегрівся	Скоротіть час безперервної роботи приладу. Збільште інтервали між вмиканнями
	Прилад новий, запах іде від захисного покриття	Здійсніть ретельне очищення приладу. Запах зникне після декількох вмикань

**i** У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.



Запчастини для післягарантійного ремонту можна знайти на сайті <https://redmondsale.com/>

## VII. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ



\* Стандартна гарантія 1 рік. Додатковий рік гарантійного обслуговування надається після реєстрації в додатку Ready for Sky у розділі «Акції». Інформація про умови для вашої країни доступна на сайті <https://r4s.redmond.company/>

Впродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти. Гарантія набуває чинності тільки у тому випадку, якщо дата купівлі підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Справжня гарантія признається лише у тому випадку, якщо прилад застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Ця гарантія не поширюється на природний знос виробу і витратні матеріали (керамічні і телефонові покріння і т. д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у разі, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, що розташований на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2021 р, 2 – 2022 р ... 0 – 2030 р.)

3 – серійний номер моделі

Встановлений виробником термін служби пристроя складає 3 роки з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.

**Упаковку, посібник користувача, а також сам пристрій необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми по переробці відходів. Не викидайте такі вироби разом із звичайним побутовим сміттям.**



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз да, оны анықтамалық ретінде сақтап койыңыз. Аспалты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтymайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолдануышы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

## САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауап бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда қолданарналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.

- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспалтың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспалтың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданызы: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа түйікталуға немесе кабельдің жауына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспалты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыңыз, – бұл электр қауіпсіздігінің міндettі талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның жерлендірілетініне көз жеткізіңіз.
- Жұмыс кезінде құралдың металл бөлшектері қызады. Құрал электр желісіне қосулы кезде қол тигізбеніз. Өнімді салмай құралды қоспаңы. Қызып түрған құралдың ішкі беттеріне ешуақыт қол тигізбеніз.
- Өнімдер жануы мүмкін, сондықтан құралдың тез жанғыш заттардың жанында пайдаланбау керек, мысалы перде.

- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселинен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік құystарында немесе жылу көздерінің жаңында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және ілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

STOP

**ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН:** электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін.

- Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспап сыртқы таймер немесе қашықтықтан басқарудың жеке жүйесі көмегімен жұмыс жасауға арналмаған.

Құралды тек қақпағы жабық күйінде қолдануға рұқсат беріледі.

- Азық салынған табақты жұмсақ және ыстыққа тәзбейтін бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз, бұл құрылғының жұмысының бұзылуына және сыйнына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсіү оны қатты зақымдауы мүмкін.

STOP

**НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ!** Аспаптың дұрыс жұмыс жасамауын және пайдалану барысында бөттеген істітің туындауын болдырmas үшін алмалы-салмалы панель мен корпустың арасына сұйық ингредиенттер мен тағам бөлшектерінің тусуіне жол берменіз.

- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаниңыз.

STOP

**Аспап корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!** немесе оны ағып тұрған су астына қою!

- 8 және одан үлкен жастағы балаларға, сонымен қатар физикалық, сенсорлық немесе ой шектегендегілері бар немесе тәжірибе не білім жетіспегендегілері бар тұлғаларға құралды тек қараумен және/немесе егер олар құралды қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқау алғып, оны пайдаланумен байланысты қауіпті сезсе ғана қолдануға болады. Балаларға құралмен ойнауға болмайды. Құрал мен оның әлектр желісі сымын 8 жастан кіші балалар үшін қол жетімсіз жерде ұстаңыз. Құрылғыны тазалау мен оған қызмет көрсету ересектердің қарауысыз балалармен іске асырылмауы қажет.
- Орам материалы (улдір, пенопласт және т. б.) балалар үшін қауіпті болуы мүмкін. Тыныстың тарылу қаупі бар! Орамды балалардың қолы жетепйтін жерде сақтаңыз.
- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылғының өзгеріс енгізуға тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыс-

старды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мулік зақымдануына әкеleiп соқтыруы мүмкін.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақау-ларда пайдалануға тыйым салынады.

**САҚ БОЛЫҢЫЗ!** Ыстық бет!

STOP



## Техникалық сипаттамалары

Үлгі .....	RMB-M603
Куаты.....	700 Вт
Көрнегі .....	220–240 В, 50 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау.....	I дәреже
Қызып кетуден сақтау.....	бар
Ауыстырылатын панельдер жиынтығының саны .....	3
Корпус материалы.....	металл + бакелит
Ауыстырылатын панельдер материалы .....	металл
Жұмысқа даярлық индикаторы.....	бар
Жұмыс индикаторы.....	бар
Габаритті өлшемдері (ені × биіктігі × ұзындығы).....	240 × 231 × 97 мм
Таза салмағы .....	1,99 кг
Электр бау ұзындығы .....	0,8 м

## Жинақ

Мультинаубайшы .....	1 дана
RAMB-01 панельдердің жиынтығы .....	1 дана
RAMB-02 панельдердің жиынтығы .....	1 дана
RAMB-18 панельдердің жиынтығы .....	1 дана
Майды жинауға арналған түпкөйма .....	1 дана
Рецепті кітабы.....	1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	1 дана
Сервистік кітапша.....	1 дана

Өндіруші осындағы өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімнің жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

## Ұлті құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Корпус
2. Тұтқалар
3. Екідәрежелі құлып
4. Жұмыс индикаторы
5. Жұмысқа даярлық индикаторы
6. Қуат қосқышын
7. Ауыстырылатын панельдерді белгілеу батырмала-ры
8. Электр қоректендіру бауы
9. Панельдер жиынтығы
10. Майды жинауға арналған түпкөйма
11. Күнбағыс майы/май ағуға арналған тесік

## I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жapsырмаларды алып тастаңыз.



Корпустағы ескертметтің жapsырма, жapsырма-қорсеткіш (бар болса) және үймениң сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосаралында кем дегенде 2 сағатқа болже температурасында ұстау керек.

Электр бауды тольғы жайыныз. Құралдың түркүн ылғалды шуберекпен сұртіңіз. Алмалы-салмалы бөлшектерін жылы сүмен жуып, электр желісіне қосар алдында құралдың барлық элементтерін мұқият кептіріңіз.

Аспалты шығатын ыстық бу түсқағас, декоративті жабындылар, электрондық аспалтар мен жоғары ылғалдылық пен температурадан зардап шегіү мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тимейтіндей қатты тегіс көлденен бетке орнатыңыз.

**!** Құралды мақсатына қарай қолданар алдында, техникалық қорғаныс майын көтіру үшін жүктелген құралдың (жұмыс панельдердің алдын ала орнатса отырып) міндетті түрде қызыдуры циклын жүргізу керек. Одан кейін құралды электр желісінен ажыратыңыз, сұйытыңыз және «Аспалты күтү» тарауына сәйкес панельдерді тазартыңыз. Бұл рәсімді ауыстырылатын панельдердің әр жиынтығы үшін жүргізу керек.

## II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

**STOP** НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспалты пайдалану кезінде қолжетімді вәліктер қатты қызыу мүмкін. Балаларды жақын жіберменіз

### Алмалы-салмалы металл панельдерді ауыстыру

1. Құралдың қақпағын ашияңыз.
2. Құралдың корпусындағы панель фиксаторын жылжытыңыз және металл панельді алыңыз. Басқа панельмен де осы әрекетті қайталаңыз.
3. Фиксаторды жылжытыңыз және оның шығынқы жерлерін корпусынң ойық жерлерінен сәйкес келетіндегі етіп таңдалған панельді құралға орнатыңыз. Фиксаторды жиберіңіз. Басқа панельмен де осы әрекетті қайталаңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Алмалы-салмалы панельді орнатар алдында міндетті түрде бекіткішті жылжытыңыз! Панельді құшпен орнату бекіткіштің сынуына экелу мүмкін және панельден құлап кетеді!



Егер құрал электр желісіне қосулы бұрса, метталл панельдерді ауыстыруды жүргізуге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

### Құралды пайдалану



Күралғыны белгіленбеген тақтайшасыз іске қосуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

1. Құралды электр желісіне қосыңыз.
2. Құттағыштың қосқышын корпуста «» ыңғайына ауыстырыңыз. Жұмыс индикаторы жанады. Құрал қажетті температурограф жеткенде, жұмысқа даярлық индикаторы жанады. Құрал жұмысқа дайын.



Онтайлы нәтижеге қол жеткізуүшін өнімнің салуын жұмысқа даярлық индикаторы жанған кезде жүргізіңіз!



Азық-түлік міндетті түрде ерітілген болуы тиіс.

Көп са бар өнімдерді пайдаланбаңыз, пісіру алдында артық ылғалды жойыңыз. Өнімнен болінеттін сұбың көп мөлшері құралдың қызып кетуіне және істен шығуына экелу мүмкін.

3. Құралдың қақпағын ашияңыз. Орнатылған панельдердің түрлеріне қарай астыңғы қыздырыыш беттіне ингредиенттерді әзірлеуге арналған өнімдерді салу керек. Панельдер ыдыстары толып қалмауын бакыланыз.



Панельдердің қызып кетуге қарсы жабыны майды қолданбай әзірлеуге мүмкіндік береді. Бірақ сіз қаласаныңыз жұмыс беттіне есімдік немесе сары майдың шамалы мөлшерін қолдана аласыз.

4. **A2** схемасында көрсетілгендей, күнбағыс майын/май жинауға арналған табанды мультипекарем астында орналастырыңыз, бет. 4.

5. Өнімдерді жоғары панельмен қақпақты бүгіншілдегі шарттағының механизмінің шертуге дейін қысыңыз.

Сізге ынғайлы болуын үшін күрал екідарежелі құлыптен жабдықталған, ол өнімді салу қалыңдығын бақылауға мүмкіндік береді.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Шамадан тыс күш жумасамаңыз, бул сыйнау әкелу мүмкін! Егер өнім көлемі панель ыдысъынан улken болса, бөлікті азайтыңыз.

6. Әзірлеу кезінде жұмысқа даярлық индикаторы жүйелі түрде жаңын отырады. Әзірлеу уақыты сіздің таңдауыңыз және өнімнің түрі арқылы белгіленеді.

Белгілі бір тағамдарды дайындау процесінде мұнай / май немесе сүйкі ингредиенттер аспаптар тақтасындағы сәйкес агады мүмкін түнба. Бұл ақаулық емес.

7. Біршама уақыт еткеннен кейін құралдың қақпағын ашыңыз. Ағаш немесе силикон асүй қалақтарын қолдана отырып дайын тағамды алып шығыңыз.
8. Жұмыс аяқталғаннан кейін құралды электр желісінен ажыратыңыз. Оны «Аспалты күту» тарауының ұсыныстарына сәйкес тазартыңыз.

### III. ӘЗІРЛЕУ ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕСТЕР

#### Тағам әзірлеу барысындағы қателіктер және оларды жою тәсілдері

Төменде ұсынылған кестеде мультинаурабайханаларда тағам әзірлеу кезінде жіберілетін типтік қателіктер жинастырылып, ықтимал себептері мен оларды шешу жолдары қарастырылды.

#### АЗЫҚ-ТҰЛІКТІҢ ҮСТІҢГІ БӨЛІГІ АСТЫҢЫ БӨЛІГІНЕ ҚАРАҒАНДА ТЕЗПІСІРІЛЕДІ / ҚҰЫРЫЛАДЫ

ЫҚТЫМАЛ СЕБЕПТЕРИ	ШЕШУ ТАСІЛДЕРІ
Өнімді салу ұзаққа созылуда	Екі жағынан біркелкі болып әзірлену үшін өнімді жылдам салып, мультиаспазды деруей жабыңыз
Әзірлеу барысында мультиаспаз ашылуда	Әзірлеу барысында аспаптың қақпағын – ұсынылған уақыттан ертерек ашпауга тырысыңыз
Өнім жеткіліксіз мөлшерде	Өнімнің салынуын көбейтіңіз
Қамыр қате дайындалған	Дайында бойынша ұсыныстарды орындаңыз

#### ТАҒАМДАР АЯҒЫНА ДЕЙІН ДАЙЫНДАЛҒАН ЖОҚ

Тағамды қақпағы ашық кезінде әзірлеу	Тағамды қақпақты жауып әзірленеңіз
Өнім сүйкі панельге қойылды	Өнімді қыздырылған панельге қойыңыз
Әзірлеу уақыты сақталынбайды	Әзірлеу бойынша ұсынымдарды сақтаңыз

#### ТАҒАМ КҮЙІП КЕТЕДІ

Өнім майсыз. Панельге май жағылған жоқ	Өнімге немесе панельге май жағыңыз
Өнімді әзірлеу кезінде ұсынымдар бұзылыған	Әзірлеудің уақыты бойынша ұсынымдарды сақтаңыз

#### ӨНІМ КЕҮІП ҚАЛАДЫ

Өнім майсыз. Май қосымтай ашық қақпақ кезінде әзірлеу	Өнімге немесе панельге май жағыңыз. Жабық қақпақ кезінде әзірленеңіз
Әзірлеу уақыты тым қысқа	Тағам әзірлеудің уақыты бойынша ұсынымдарды сақтаңыз
Өнім сүйкі панельге қойылды	Өнімді қыздырылған панельге қойыңыз

## ӨНІМ ЖАБЫСЫП ҚАЛАДЫ

Көкөністер тым қалың болып кесілді немесе сұық панельге қойылды. Майды қоспай үзак әзірлеу	
Ет май қосылмай қатты қыздырылған панельге қойылды (етке арналған маринадта майдың жоқтыбы)	Әзірлеу бойынша ұсыныстарды сактаңыз. Панельді алдын ала қыздырыңыз және май жағылған өнімді қойыңыз
Балық май қосылмай қатты қыздырылған/сұық панельге қойылды	

## ӨНІМ АҒЫП КЕТЕДІ

Панельге тым көп сұйық өнім койылды	Өнімнің салуын азайтыңыз. Консистенциясын езгертіңіз (өнімді қоюырақ жасаңыз)
-------------------------------------	---

## IV. АСПАПТЫ КҮТУ

Құралдың түркynын ылғалдау жұмысқа шуберекпен сүртіңіз.

**Құрал айыр және электр қуатының сымын судың ағысы астына қоюға немесе суға салуға ТИЙІМ САЛЫНАДЫ.**

Сырты қалың сорғышты және кез келген химиялық затты тазалауға ТИЙІМ САЛЫНАДЫ, азық-түлікке жақын болатын заттарға қолдану ұсынылаған! Жөкенің жұмысқа жағынғанға қолданыңыз!

Құралдың түркynын ылғалдау жұмысқа шуберекпен сүртіңіз. Әзірлеу процесінде май панельдердегі арнаулы асташалар арқылы түпқоймаға агады. Түпқойма мен панельді жұмысқа жуғыш құралын пайдаланып, әр пайдаланудан кейін жылу суда жуып,

тазалаңыз. Металл панельдерді тазалау үшін ыдыс жуатын машинаны қолдануға болмайды.

## САҚТАУ ЖАНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ жеденетін жерде жылтыу аспаптарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне ақеліу мүмкін құралды механикалық әсерлерге үшарытуға тыйым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сыйықтыңдардан сақтау қажет.

## V. ҚОСЫМША ЖИЫНТЫҚ

www.redmond.company сайтынан болмаса ресми дилерлер дүкендерінен RMB-M603 шағын наубайханасына қосымша алмалы панельдерді алуға және REDMOND өнімінің жаңалықтары туралы білуге болады (**A3** сурет, 5–7 бет).

**RAMB-01** Сэндвичтер.

**RAMB-02** Веналиқ вафли.

**RAMB-03** Қақтама.

**RAMB-04** Шарши. Печенье, бисквит, бәліштер

**RAMB-05** Бүйрекше нандар. Бүйрекше нандар, печенье

**RAMB-06** Балық. Печенье, пірәндіктер

**RAMB-07** Үшбұрыш. Печенье, пірәндіктер, ірімшік салып пісірілген нан

- RAMB-08** Майда бұрама тоқаш. Ширатпа тоқаштар, печенье, крекерлер
- RAMB-09** Таяқшалар. Пірәндіктер, печенье, бисквит
- RAMB-10** Ірі бұрама тоқаш. Тәтті бұрама тоқаштар, брецельдер
- RAMB-11** Бәліштер. Сочни, бәліштер, печенье, пірәндіктер, ірім-шік салып пісірілген нан
- RAMB-12** Голландиялық вафли. Жұқа вафлилер, крекерлер
- RAMB-13** Шағын вафлилер. Вафлилер, печенье
- RAMB-14** Үйшік. Пішінді пірәндіктер, печенье
- RAMB-15** Шеңбер. Печенье, пірәндіктер, бисквитті бәліш
- RAMB-16** Пицца. Пицца, қатпарлы қамырдан бәліш, көмеш
- RAMB-17** Омлет. Омлет, қатпарлы қамырдан бәліш, көмеш
- RAMB-18** Жаңғақтар. Тәтті немесе түзді салмасы бар печенье
- RAMB-19** Жұқа вафлилер. Вафельді таяқшалар
- RAMB-20** Гонконгтық вафли.
- RAMB-21** Қамырда піскен сосиска. Тосттар, печенье, қатпарлы қамырдан пісірілген нан, француз тосты
- RAMB-22** Чуррос. Чуррос, печенье
- RAMB-23** Жартылай шеңбер. Печенье, пірәндіктер, бәліш, ірімшік салып пісірілген нан
- RAMB-24** Жүректер және жұлдыздар. Печенье, пірәндіктер
- RAMB-25** Орыс алфавиті. Печенье, пірәндіктер
- RAMB-26** Бургер. Бургер, омлет, ірімшік салып пісірілген нан, көмеш
- RAMB-27** Шырша. Печенье, пірәндіктер
- RAMB-28** Сандар. Печенье, пірәндіктер
- RAMB-29** Аңдар.

- RAMB-30** Аю мен қоян.
- RAMB-31** Курабье.
- RAMB-32** Шеңбердегі сандар.
- RAMB-33** LOVE.
- RAMB-34** Санырауқұлақшалар.
- RAMB-35** Тарталеткалар.
- RAMB-36** Құймақтар. Құймақтар, котлеттер, омлет
- RAMB-38** ЛАСТОЧКА.
- RAMB-40** Арифметика.
- RAMB-42** ДИНОЗАВР.
- RAMB-44** Крестики-нолики.

## VI. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себеп	Ақауды жою
Индикаторлар жаңбайды, панель қызығырылмайды	Құрал электр желісіне қосылмаган Электрлік розетка жұмыс істемейді	Құралды электр желісіне қосыныз Құралды жұмыс істеп түрган розеткаға қосыныз
Жұмыс кезінде пластиктің иісі шығады	Аспап қызып кеткен Аспап жаңа ііс органик жабындысынан шығады	Аспалтың үздіксіз жұмысының уақытын қысқартыныз. Қоспалар алдында ара-лықтарды үлғайтыныз Аспалты мүкіят тазалаңыз. Иіс бірнеше қоспалардан соң кетеді

 Егер қателікті дұрыстың алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com/>

## VII. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР



\* Стандартты кепілдік 1 жыл. Қосымша кепілдік қызмет көрсету жылы Ready for Sky қосымшасында «Акция» бөлімінде. Сіздің елізің үшін шарттар туралы ақпарат сайтта қолжетімді <https://r4s.redmond.company/>

Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттегенді. Кепілдік тек сатып алу күні тұпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатуши қолымен расталған жағдайда ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес колданылған, жөндемеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеү нәтижесінде закымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (қыш және тефлондық тығыздайуштар және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болmasa).

Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сыйкестендіру жапсирмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2021 ж., 2 – 2022 ж. ... 0 – 2030 ж.)

3 – ултінің сериялық нөмірі

Өндірушүнің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

Орам, пайдалануши нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтардың кайта өндіре бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндағы бұйымдарды қарапаіым тұрмыстық қоқыспен бірге лактырманыз.

[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
[www.store.redmond.company](http://www.store.redmond.company)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)  
Made in China

RMB-M603-CIS-UM-10